1-19dan(32).qxd 4/19/04 3:50 PM Page 1

SAMSUNG

LCD TV

LW32A33W

Brugermanual

Gennemlæs omhyggeligt denne manual,
inden apparatet tages i brug.
Gem manualen til senere brug.

SKÆRMMENUER
PC
BILLEDE I BILLEDET (PIP)
TELETEXT

1-19dan(32).qxd 4/19/04 3:57 PM Page 2

Vis ikke et stillbillede (som f.eks. ved et videospil eller ved tilslutning af en dvd-afspiller til dette LCD-tv) på Color TFT-LCD-panelet (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) i lang tid, da det kan resultere i bevarelse af skærmbilledet. Denne bevarelse af skærmbilledet kaldes også "skærmbrænding". Hvis du vil undgå skærmbevarelse, skal du mindske lysstyrke- og kontrastgraden for skærmen ved visning af et stillbillede.

Indholdsfortegnelse

◆ **TILSLUTNING OG FORBEREDELSE AF TV'ET**
- Beskrivelse af kontrolpanelet 4
- Beskrivelse af tilslutningspanelet 5
  - Tilslutning af en antenne eller et fjernsynskabelnetværk 5
  - Tilslutning af en Set-Top Box, videobåndoptager eller DVD-afspiller 5
  - Tilslutning af eksterne A/V-enheder 6
  - Tilslutning af komponentenheder (DTV/DVD) 6
  - Tilslutning af en computer 7
  - Tilslutning af en DVI 7
  - Tilslutning af en Sub Woofer 7
  - HDMI (High- Definition Multimedia Interface) 7
- Beskrivelse af fjernbetjeningen (alle funktioner undtagen Tekst-TV) 8
- Beskrivelse af fjernbetjeningen (Tekst-TV funktioner) 9
- Udskiftning af fjernbetjeningens batterier 10
- Tænd og sluk fjernsynet 11
- Sådan sættes fjernsynet i standby 11
- Introduktion til fjernbetjeningen 12
- Plug & Play 13
- Valg af sprog 14

◆ **INDSTILLING AF KANALERNE**
- Automatisk lagring af kanale 15
- Manuel lagring af kanaler 16
- Redigering af kanaler 18
- Sortering af de gemte kanaler 19
- Tildeling af kanalnavne 20
- Finindstilling af kanalmodtagelsen 21
- LNA (Low Noise Amplifier) 22

◆ **INDSTILLING AF BILLEDET**
- Ændring af billedstandard 23
- Justering af det brugerdefinerede billede 24
- Ændring af farvetonen 25
- Ændring af billedstørrelsen 25
- Frysning af det aktuelle billede 26
- DNIe (Digital Natural Image engine) 26
- MCC (My Colour Control) 27
- I2C (Intelligent Image Control) 28
- IBC (Intelligent Brightness Control) 29
- Visning af PIP (Billede i billede) 30

◆ **SNDSTILLING AF LYD**
- Justering af lydstyrken 32
- Midlertidig frakobling af lyden 33
- Ændring af lydstandard 34
- Angivelse af lydindstillingerne 34
- TruSurround XT (SRS TSXT) -ominaisuuden asettaminen 35

1-19dan(32).qxd 4/19/04 3:50 PM Page 3

Indholdsfortegnelse

◆ **SNDSTILLING AF LYD (FORTSAT)**
- Automatisk justering af lydstyrken 35
- Tilslutning af hovedtelefon 36
- Justering af hovedtelefonen 36
- Lytning til lyden af underbilledet 37
- Sub Woofer 37

◆ **INDSTILLING AF TID**
- Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt 38
- Indstilling af slukketidspunkt 39
- Automatisk tænding og slukning af fjernsynet 40

◆ **INDSTILLING AF ANDRE**
- Indstilling af blå skærm 41
- Colour Weakness 42
- Valg af Melody (Melodi) 43
- Valg af en enhed fra eksterne kilder 44
- Visning af billeder fra eksterne kilder 44

◆ **INDSTILLING AF COMOUTEREN**
- Tilslutning til pc-indgang 45
- Automatisk indstilling af PC-skærmen 46
- Grov- og finjustering af billedet 47
- Ændring af billedets placering 48
- Initialisering af billedindstillingerne 49

◆ **ANVENDELSE AF TEKST-TV**
- Tekst-tv-dekoder 50
- Visning af tekst-tv-information 50
- Valg af en bestemt tekst-tv-side 51
- Anvendelse af FLOF til valg af tekst-tv-sider 52

◆ **ANBEFALINGER TIL BRUG**
- Fejlfinding: Før du kontakter serviceafdelingen 53
- Installation af stativet 54
- Brug af Kensington-antityverilåsen 55
- Sådan installeres vægknægten 56
- Tekniske og miljømæssige specifikationer 58
- Visningstilstand (PC) 59
- Pin-konfigurationer 60
- Indstilling af fjernbetjeningen 61

Symboler

Tryk **Vigtigt** **Bemærk**

Beskrivelse af kontrolpanelet

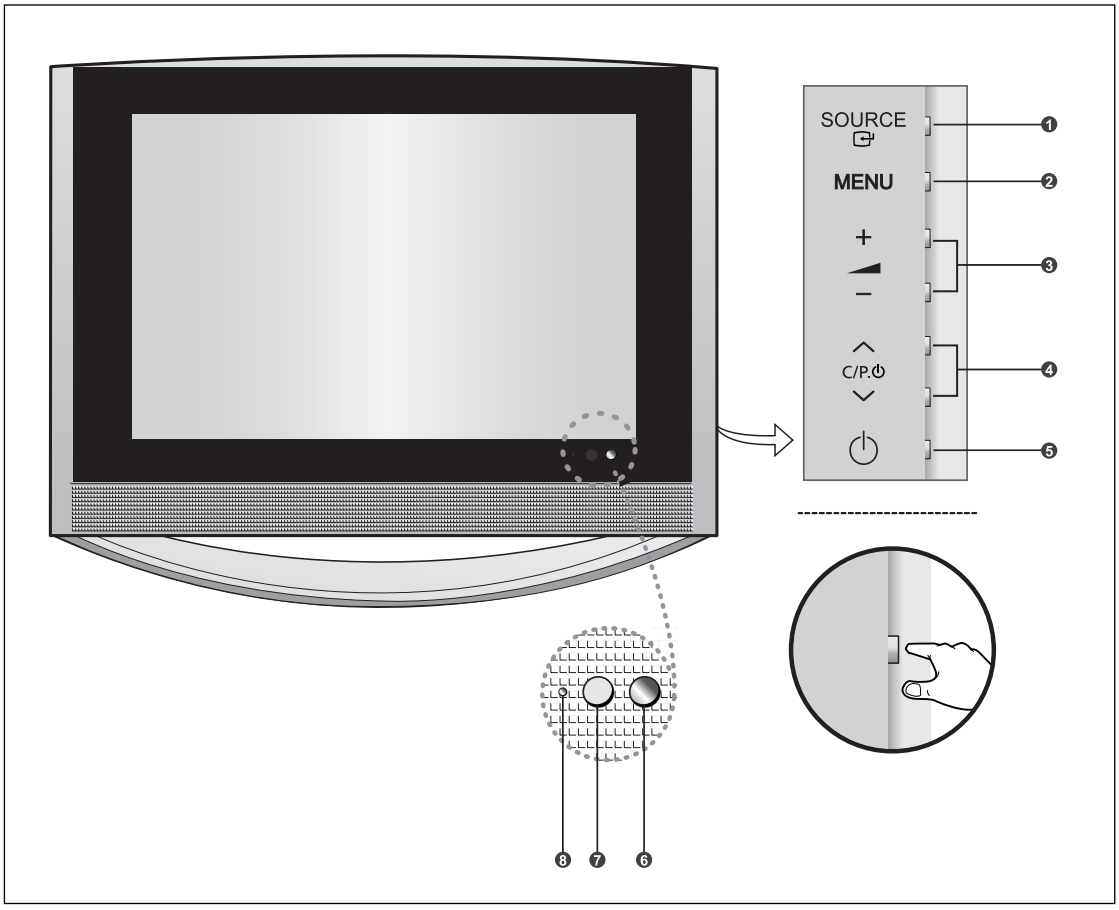

❶ SOURCE

Viser en menu over alle tilgængelige indgangskilder.
(TV, Ext.1, Ext.2, AV3, S-Video, Component, HDMI, DVI, PC).

Du kan bruge knappen SOURCE(Kildeliste) på tv'ets kontrolpanel til at foretage valg.

❷ MENU

Tryk her for at se en menu med tv-funktioner på skærmen.

❸ – +

Tryk her for at øge eller mindske lydstyrken.
Bruges også til at vælge punkter i menuen på skærmen.

❹ C/P.

Tryk her for at skifte kanaler.
Bruges også til at markere forskellige punkter i menuen på skærmen.
(Uden fjernbetjeningen kan du tænde for tv'et ved at bruge kanalknapperne).

❺ (Power)

Tryk her for at tænde og slukke for tv'et.

❻ Lysregistreringsføler

Justerer automatisk lysstyrken på skærmen ved at registrere lysstyrken i det omkringliggende miljø.
Denne føler fungerer, når IBC er slået til.

❼ Fjernbetjeningssensor

Peg med fjernbetjeningen mod dette punkt på tv'et.

❽ Strømindikator

Lyser, når du slukker for enheden.
Når du slår strømmen fra, efter at du har valgt On/Off Timer (Timer til/fra), vises et grønt lys.

Beskrivelse af tilslutningspanelet

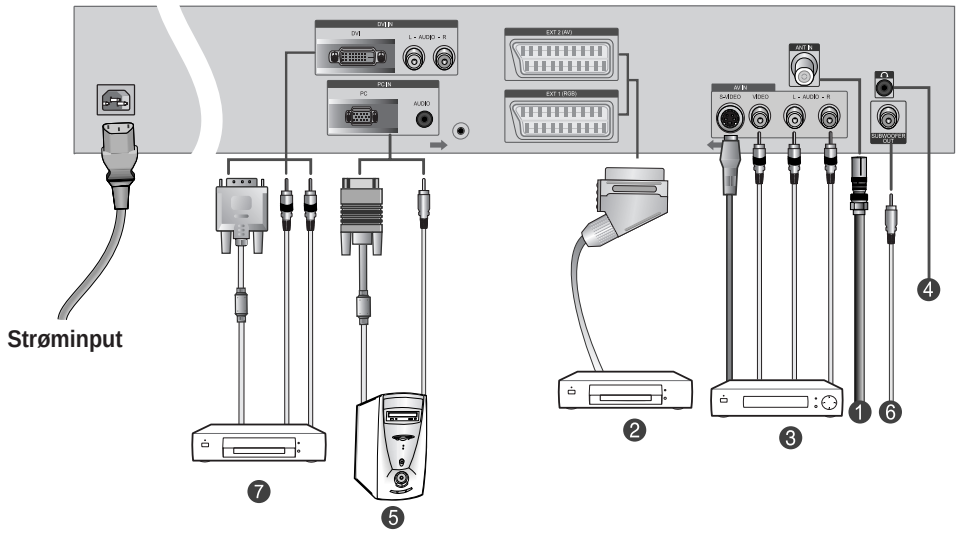

Når du tilslutter et audio- eller videosystem til fjernsynet, skal du sørge for, at alle enheder er slukket.

❶ *Tilslutning af en antenne eller et fjernsynskabelnetværk*

Hvis du ønsker, at fjernsynskanalerne skal vises korrekt, kræver det, at fjernsynet kan modtage et signal fra en af følgende kilder:

- En udendørs antenne
- Et fjernsynskabelnetværk
- Et satellitnetværk

❷ *Tilslutning af en Set-Top Box, videobåndoptager eller DVD-afspiller*

- Tilslut SCART-kablet fra videobåndoptageren eller DVD-afspilleren til SCART-stikket på videobåndoptageren eller DVD-afspilleren.
- Hvis du vil tilslutte både en Set-Top Box og en videobåndoptager (eller en DVD-afspiller), skal du tilslutte den til videobåndoptageren (eller DVD-afspilleren) og derefter tilslutte videobåndoptageren (eller DVD-afspilleren) til fjernsynet.

Input/output-specifikation

Stik	Input				Output
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✔	✔		✔	Kun tv-udgang
SCART 2	✔	✔			Skærmudgang (TV/Ext.1/Ext.2/AV3/S-VHS)

Beskrivelse af tilslutningspanelet

❸ *Tilslutning af eksterne A/V-enheder*

- Tilslut et RCA- eller S-VIDEO-kabel til denne relevante eksterne A/V-enhed, f.eks. en videobåndoptager, DVD-afspiller eller Camcorder.
- Tilslut RCA-audiokabler til "**AUDIO(L)" og "AUDIO(R)**" bag på fjernsynet og de andre ender af kablerne til de tilsvarende audioudgangsstik på A/V-enheden.
- Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonudgangsstikket (❹) bag på fjernsynet.
  Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er lyden i de indbyggede højttalere slået fra.

❺ *Tilslutning af komponentenheder (DTV/DVD)*

- Tilslut komponentvideokabler til komponentstikket **("Y","P_B","P_R")** bag på tv'et og de andre ender til de tilsvarende videoudgangsstik på DTV'et eller DVD'en.
- Hvis du vil tilslutte både en Set-Top Box og et DTV (eller en DVD-afspiller), skal du tilslutte den til DTV'et (eller DVD-afspilleren) og derefter tilslutte DTV'et (eller DVD-afspilleren) til komponentstikket **("Y","P_B","P_R")** på fjernsynet.
- Stikkene Y, Pb og Pr på komponentenhederne er somme tider mærket med Y, B-Y og R-Y eller Y, Cb og Cr.
- Tilslut RCA-audiokablerne til "**AUDIO(L)**" og "**AUDIO(R)**" bag på fjernsynet og de andre ender af kablerne til de tilsvarende audioudgangsstik på DTV'et eller DVD'en.

Opløsning	Kilde	Video frekvens (kHz)	Horisonta frekvens (Hz)	Vertika (Linjer)
Source	PAL	15.625	50	575
	SECAM	15.625	50	575
	NTSC4.43	15.734	60	483
	NTSC3.58 (Except RF)	15.704	60	483
Component	480/60i	15.734	60	483
	480/60p	31.469	60	483
	576/50i	15.625	50	576
	576/50p	31.250	50	576
	720/60p	45.000	60	720
	1080/50i	28.125	50	1080
	1080/60i	33.750	60	1080

Beskrivelse af tilslutningspanelet

❻ *Tilslutning af en computer*

- Tilslut D- Sub til **"PC (PC IN)"** bag på fjernsynet
- Tilslut stereoaudiokablet til **"AUDIO (PC IN)"** bag på fjernsynet og den anden ende af kablet til "Audio Out"(audioudgangsstikket) på computerens lydkort.

❼ *Tilslutning af en DVI*

- Tilslut **DVI**-stikket til **DVD**-indgangsstikket.
- Tilslut stereoaudiokablet til "**L - Audio - R**" bag på fjernsynet og den anden ende af kablet til audioudgangsstikket på DVD'en.
- DVI understøtter ikke PC-funktionen.

❽ *Tilslutning af en Sub Woofer*

❾ *HDMI (High- Definition Multimedia Interface)*

Understøtter forbindelser mellem HDMI- forbindelseskompatible AV- enheder (internetbokse, DVD- afspillere, AV- modtagere og digitale tv- apparater).

➢ *Hvad er HDMI?*

- **HDMI**, som står for high-definition multimedia interface, er en næstegenerationsgrænseflade, som gør det muligt at overføre digitale lyd- og videosignaler vha. et enkelt kabel uden komprimering.
- "**Multimedia interface**" er et mere præcist navn, særligt fordi den tillader flere kanaler med digital lyd (5.1-kanaler). Forskellen mellem **HDMI** og **DVI** er, at **HDMI**-enheden er mindre i størrelse, har **HDCP**-kodningsfunktionen installeret og understøtter digital lyd med flere kanaler.

Beskrivelse af fjernbetjeningen **(alle funktioner undtagen Tekst-TV)**

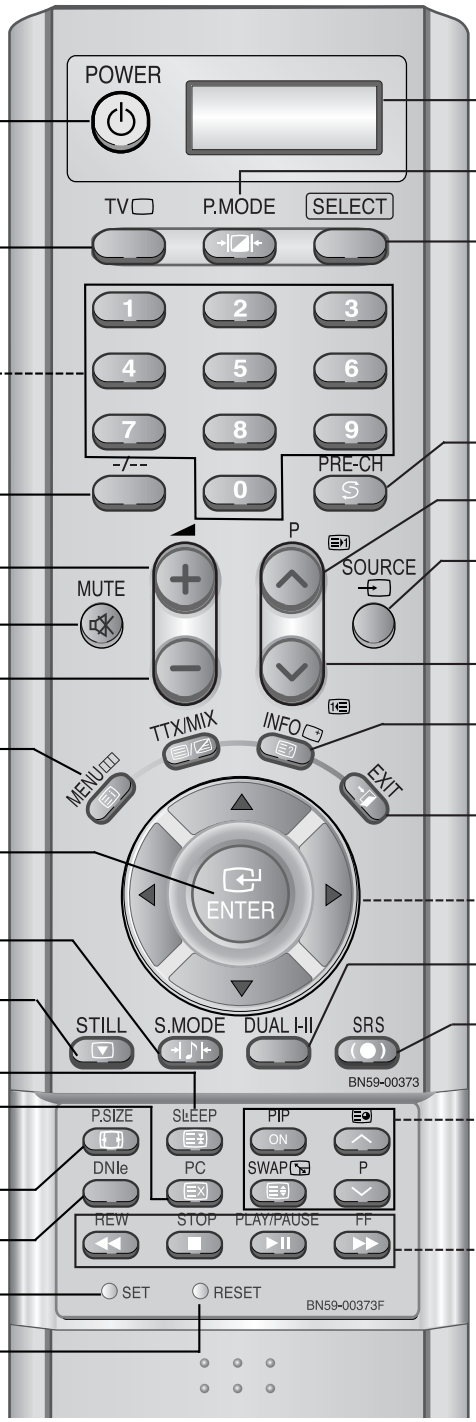

STANDBY-KNAP (Se side 11)

VISNING AF OPLYSNINGER I TV-TILSTAND

NUMERISKE TASTER

KANALVALG MED ET/TO TAL

FOROG AF LYDSTYRKEN (Se side 32)

MIDLERTIDIG LYDDÆMPNING (Se side 33)

REDUCER LYDSTYRKEN (Se side 32)

VISNING PÅ SKÆRMEN (Se side 12)

BEKRÆFTELSE AF ÆNDRING

LYDSTANDARDVÆLGER (Se side 34)

FASTFRYS HOVEDBILLEDE (Se side 26)

AUTOMATISK SLUKNING (Se side 39)

VALG AF PC-TILSTAND (Se side 46)

VALG AF BILLEDSTØRRELSE (Se side 25)

VALG AF DNIE (Se side 26)

SET(INDSTIL) (Se side 61~63)

RESET(NULSTIL)

VISER DEN VALGTE INPUTKILDE OG BATTERISTATUS

BILLEDSTANDARDVÆLGER (Se side 23)

FÅR FJERNBETJENINGEN TIL AT FUNGERE FOR TV, VIDEOOPTAGER, KABEL, DVD, STB (Se side 61~64)

FORRIGE KANAL

NÆSTE KANAL (Se side 11)

VALG AF VIDEOINPUTKILDE (Se side 44)

FORRIGE KANAL (Se side 11)

VISNING AF OPLYSNINGER (AKTUELLE KANAL- OG AUDIO/VIDEO-INDSTILLINGER) (Se side 38)

AFSLUT FRA OSD

STYRING AF MARKØREN I MENUEN ((Se side 12)

VALG AF LYDTILSTAND

VALG AF SRS WOW (Se side 35)

PIP FUNKTIONER; (Se side 30~31)
PIP ON : PIP ON/OFF (PIP TÆND/SLUK)
P∧/∨ : VALG AF PIP-KANAL
SWAP : SKIFT MELLEM HOVED- OG UNDERBILLEDE

VCR(VIDEOBÅNDOPTAGER) DVD (DVD-AFSPILLER) FUNKTIONER;
◀◀ : REWIND
■ : STOP
▶II : PLAY/PAUSE
▶▶ : FAST FORWARD

➢ Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af stærkt lys.

Beskrivelse af fjernbetjeningen (Tekst-TV funktioner)

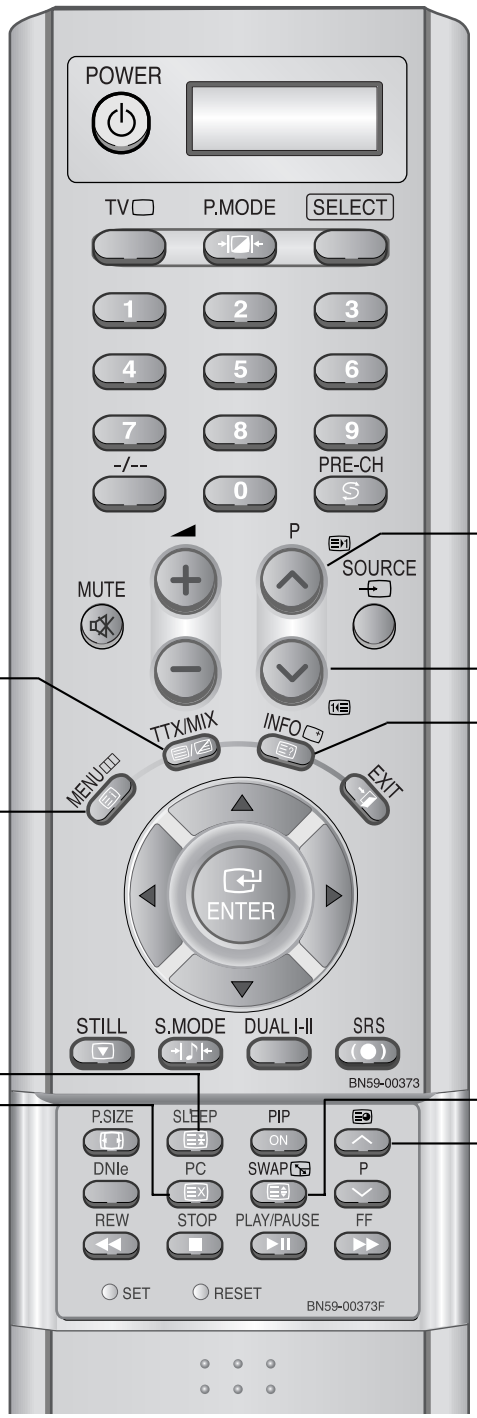

TEKST-TV NÆSTE SIDE

TEKST-TV FOREGÅENDE SIDE

VISNING AF SKJULT TEKST-TV

TEKST-TV-
VISNING/KOMBINERET

STIKORDSREGISTER FOR TEKST-TV

TEKST-TV - hold

ANNULLER TEKST-TV

VALG AF TEKST-TV-STØRRELSE

TEKST-TV - UNDERSIDE

Tekst-tv-funktion: Få yderligere oplysninger på side 50-52

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

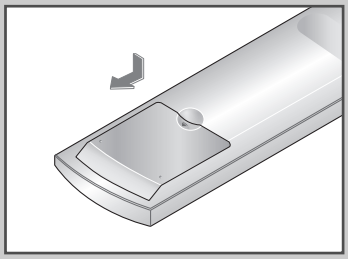

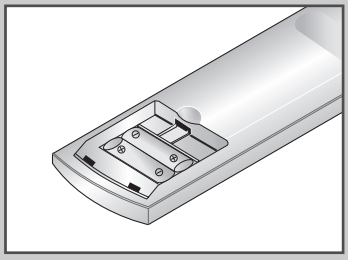

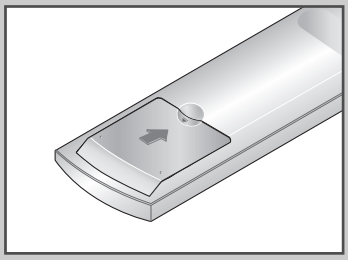

1 Tag dækslet helt af.

2 Isæt to AAA-batterier.

➢ Kontroller, at plus- og minuspolerne på batterierne passer sammen med diagrammet inde i rummet.

3 Udskift dækslet.

➢ Fjern batterierne, og gem dem et køligt tørt sted, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i lang tid.
Fjernbetjeningen kan også bruges op til ca. 7 m fra tv'et.
(Batterierne kan holde i ca. et år ved almindelig brug af tv'et).

➢ **Fjernbetjeningen virker ikke!**

Kontroller følgende:

1. Er tv'et tændt?
2. Passer plus- og minuspolerne, som angivet?
3. Er der ikke mere strøm på batteriet?
4. Er der strømsvigt?
5. Er netledningen ikke tilsluttet?
6. Er der et særligt fluorescerende lys eller et neonskilt i nærheden?

Tænd og sluk fjernsynet

Strømledningen er placeret bag på fjernsynet.

1 Tilslut strømledningen i et tilsvarende strømstik.

Resultat: Hovedspændingen er angivet bag på tv'et, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.

2 Tryk på **POWER** (⏻) -knappen på højre side af fjernsynet.

Resultat: Standbyindikatoren lyser på frontpanelet.

3 Tryk på den numeriske knap (0-9) eller knappen til kanal op/ned (∧/∨) button på fjernbetjeningen eller knappen ∧ **C/P.** ⏻ ∨ på højre side af fjernsynet.

Resultat: Det program, du så sidst, vælges automatisk igen.

➢ Når du tænder for tv'et for første gang, bliver du bedt om at vælge det sprog, menuerne skal vises på (se side 14).

4 Hvis du vil slå tv'et fra, skal du trykke på **POWER** (⏻) igen.

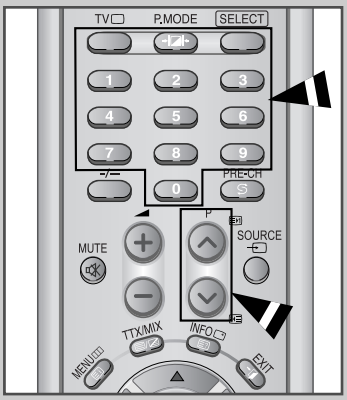

Sådan sættes fjernsynet i standby

Du kan indstille fjernsynet til Standby-tilstand for at mindske strømforbruget. Standby-tilstand kan være nyttig, når du vil afbryde visningen midlertidigt (f.eks. under et måltid).

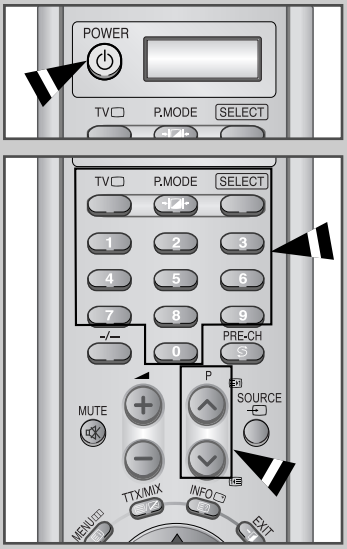

1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen.

Resultat: Skærmen slukkes, og en orange standbyindikator vises foran på tv'et.

2 Hvis du vil tænde for tv'et igen, skal du blot trykke på knappen **POWER** (⏻), de numeriske knapper (0-9) eller kanal op/ned-knappen (∧/∨) igen.

➢ Undgå at lade fjernsynet stå i Standby-tilstand i længere perioder (f.eks. når du er væk på ferie).
Sluk fjernsynet ved at trykke på **POWER (⏻)** -knappen på højre side af fjernsynet. Det er bedste at frakoble strøm- og antenneforbindelsen.

➢
1. Det er kun muligt at bruge "Power-knappen" på fjernbetjeningen, når tv'et er i strømbesparende tilstand. Hvis der er slukket for strømmen til tv'et, kan fjernbetjeningen ikke bruges til at tænde for tv'et.
2. Hvis du vil bevare klokkeslættet og/eller de automatiske alarmindstillinger, skal du altid sætte tv'et i standbytilstand med fjernbetjeningen.Hvis du bruger strømafbryderen på tv'et, slettes alle klokkeslætsrelaterede indstillinger. [Fordel] Denne helt strømafbrydende funktion er lige så effektiv, som hvis du trækker stikket ud. Tv'et skifter til standbytilstand, når der slukkes for strømmen med fjernbetjeningen. Hvis du vil tænde for skærmen igen(), skal du trykke på knappen "ON" (Til) på fjernbetjeningen eller på kanalknappen ( ). Hvis du trykker på afbryderknappen på tv'et, kommer der ikke strøm på skærmen, fordi tv'et i dette tilfælde gendanner den sidste tilstand, som var strømbesparende tilstand.

Introduktion til fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen bruges normalt til at:

- ***Skifte kanaler og indstille lydstyrken***
- ***Indstille fjernsynet ved hjælp af menusystemet på skærmen***

Tabellen nedenfor viser de mest anvendte knapper og deres funktioner.

Knap	Visning Funktion	Menus funktion
∧	Bruges til at vise den næste gemte kanal.	–
∨	Bruges til at vise den forrige gemte kanal.	–
0 ~ 9	Bruges til at få vist de tilsvarende kanaler. ➢ Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre, skal du trykke på det andet ciffer straks efter det første. Hvis du ikke gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.	
–/– –	Bruges til at vælge en kanal med nummeret 10 eller derover.Tryk på denne knap, og indtast et tal på to cifre.	
+	Bruges til at øge. lydstyrken.	–
–	Bruges til at mindske lydstyrken.	–
MUTE	Bruges til at slå lyden midlertidigt fra. ➢ Hvis du vil slå lyden til igen, skal du trykke på denne knap igen eller trykke påknappen +/- .	
MENU	Bruges til at åbne menu. den systemet på skærmen.	Bruges til at gå tilbage til forrige menu eller normal visning.
EXIT	Bruges til at afslutte menusystemet på skærmen.	
	▲▼ Bruges til at navigere mellem menupunkterne. ► Bruges til at vælge et menupunkt eller øge værdien af det valgte punkt. ◄ Bruges til at vende tilbage til det forrige menupunkt eller mindske værdien af det valgte punkt.	
ENTER	–	Bekræftelse af dit valg.

Plug & Play

Når tv'et tændes for første gang, aktiveres flere forskellige grundlæggende indstillinger automatisk og efterfølgende. Følgende indstillinger er tilgængelige:

1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby.

Resultat: Meddelelsen **Plug & Play** vises.Den vises et kort stykke tid, og derefter vises menuen **Language**.

2 Marker det ønskede **Language** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .

De tilgængelige languages er angivet på en liste. Du kan vælge mellem 18 sprog.

3 Tryk på knappen **ENTER** for at bekræfte dit valg.

Resultat: Meddelelsen **Antenna Input Check** vises. Vælg **OK**.

4 Tryk på knappen **ENTER** eller.

Resultat: Følgende lande er tilgængelige:
Belgium - Deutschland - Spain - France - Italy - Netherlands - Switzerland - Sweden - UK - E. Europe - Others

5 Vælg et **Area** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .
Tryk på knappen **ENTER** eller.

Resultat: De **Auto Store** menuen vises.

6 Tryk på knappen **ENTER** eller.

Resultat: Kanalsøgningen startes og afsluttes automatisk.

7 Vælg **Hour** eller **min** ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
ndstil **Hour/min** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
(Se "**Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt**" på side 38)

8 Tryk på knappen **MENU** for at bekræfte dit valg.

Resultat: Meddelelsen **Enjoy your watching** vises, og den gemte kanalaktiveres.

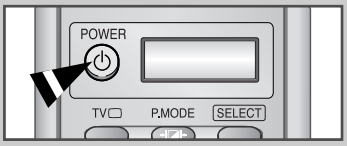

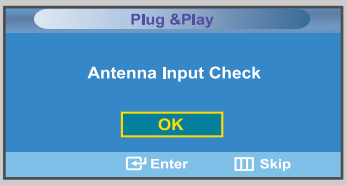

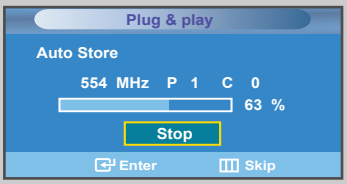

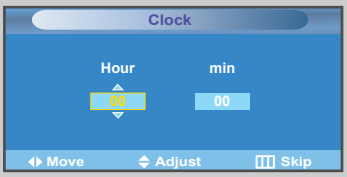



Plug & Play

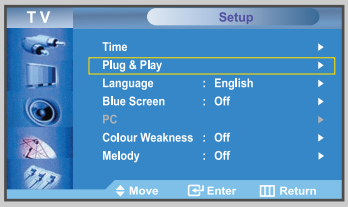

Plug & Play

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...

1 ryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Plug & Play**.

4 Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Meddelelsen **Plug & Play** vises.

5 Se den forrige side for at se oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger.

Valg af sprog

Når du vil bruge fjernsynet for første gang, skal du vælge det sprog, som menuerne og visningerne skal vises i.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Language**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige sprog er angivet på en liste.

5 Vælg et bestemt language ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ flere gange.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

➢ Du kan vælge mellem 18 sprog.

6 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Automatisk lagring af kanaler

Du kan scanne efter de tilgængelige frekvensområder (som afhænger aflandet). De programnumre, der tildeles automatisk, svarer muligvis ikke til de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid sortere numrene manuelt og fjerne alle kanaler, som du ikke vil se.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Channel**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Indstillingen **Country** er markeret.

4 Tryk på knappen **ENTER**↵.
Vælg et **Country** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ flere gange.

Resultat: Følgende lande er tilgængelige:
Belgium - Deutschland - Spain - France - Italy - Netherlands - Switzerland - Sweden - UK - E. Europe - Others

5 Tryk på knappen **ENTER**↵.

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Auto Store**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Indstillingen **Start** er markeret.

7 Tryk på knappen **ENTER**↵ for at søge på kanalerne.
Undermenuen ændres fra **Start** til **Stop**, når kanalsøgningen startes.

Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne bliver sorteret og gemt i en rækkefølge, der afspejler deres placering i frekvensområdet (med den laveste først og den højeste sidst).Det oprindeligt valgte program vises derefter igen.

➢ Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, trykke på knappen **MENU** ▥.

➢ Hvis du vil stoppe søgningen, før den er fuldført, skal du trykke på knappen **ENTER**↵, når Stop er valgt.

8 Når kanalerne er gemt, kan du:

- Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se på side 19)
- Tildele navne til de enkelte gemte kanaler (se på side 20)
- Tilføj eller slet kanalerne (se side 18)
- Finindstille kanalmodtagelsen, hvis det er nødvendigt (se på side 21)
- Aktiver funktionen LNA (Low Noise Amplifier) (se side 22)

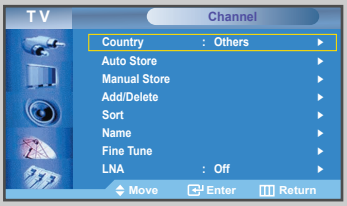

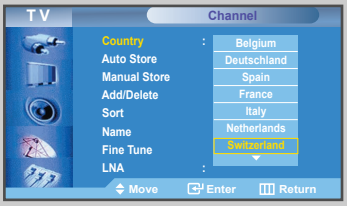

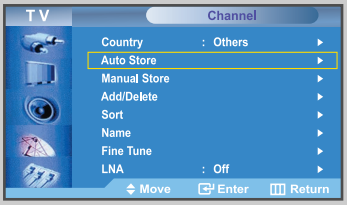

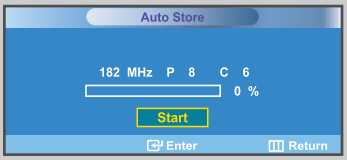

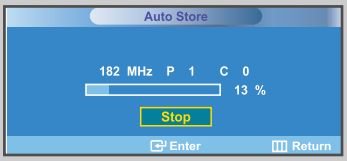

Manuel lagring af kanaler

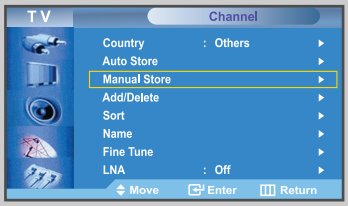

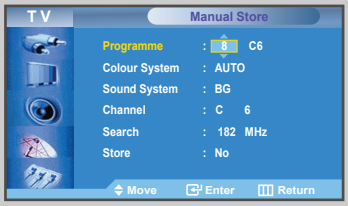

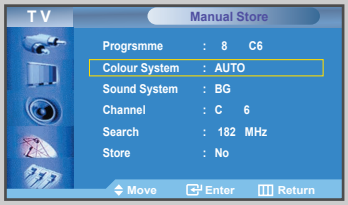

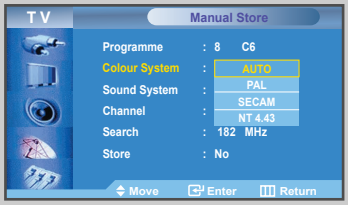

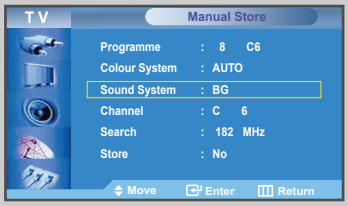

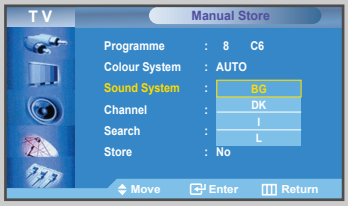

Du kan gemme op til 100 kanaler, herunder dem der modtages via kabelnetværk. Når du gemmer kanaler manuelt, kan du vælge:

- ***Om du vil gemme de enkelte fundne kanaler.***
- ***Et programnummer for hver gemt kanal for at identificere kanalen.***

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Channel**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Manual Store**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i menuen **Manual Store** vises, når **Programme** er valgt.

5 Tryk på knappen **ENTER**↵ igen.
Hvis du vil tildele et programnummer til en kanal, skal du søge efter det korrekte nummer ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og derefter trykke på knappen **ENTER**↵.

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Colour System** og tryk derefter på knappe **ENTER**↵.
Vælg det ønskede **Colour System** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ gentagne gange, og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

7 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sound System** og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.
Vælg den ønskede lydstandard ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ gentagne gange, og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
BG - DK - I - L

8 Hvis du vil flytte alle kanaler til de ønskede kanalnumre, skal du gentage trin **5** til **7**, efter at du har valgt **Programme** ved at trykke på ▲ eller ▼.

Manuel lagring af kanaler

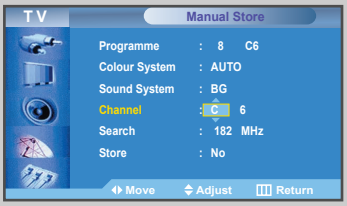

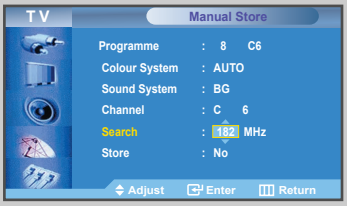

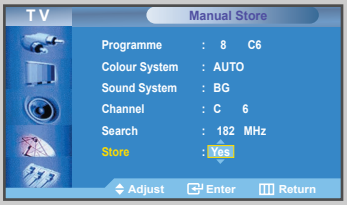

9 Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres...

- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel** og tryk derefter på knappen **ENTER**.
- Vælg **C** (sattelitkanal) eller **S** (kabelkanal) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .
- Tryk på knappen ► for at vælge indstillingen Channel.
- Vælg det ønskede nummer ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og tryk derefter på knappen **ENTER** .

➢ Hvis der er unormal lyd eller ingen lyd, skal du vælge det ønskede lydsystem igen.

10 Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Search** og derefter trykke på knappen **ENTER** .
Search ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ , og tryk derefter på knappen **ENTER** .

Resultat: Tuneren scanner frekvensområdet, indtil den første kanal eller den kanal, du har valgt, modtages og vises på skærmen.

11 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Store ,** og tryk derefter på knappen **ENTER** .
Vælg **Yes** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ , og tryk derefter på knappen **ENTER** .

Resultat: Kanalen og det tilknyttede programnummer bliver gemt.

12 Gentag trin **9** ~ **11** for hver kanal, du vil gemme.

Kanavatila

- **P** (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til maks. P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
- **C** (faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
- **S** (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

Redigering af kanaler

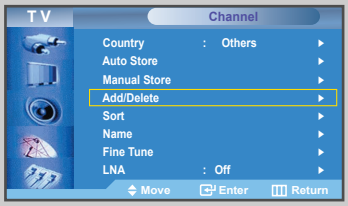

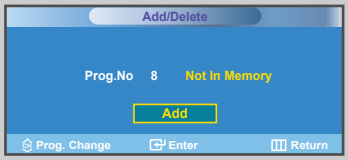

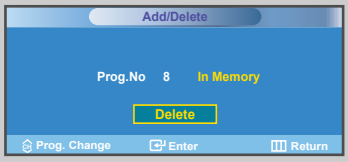

Du kan udelukke udvalgte kanaler blandt de scannede kanaler. Når du scanner gennem de lagrede kanaler, bliver de kanaler, du har valgt at udelukke, ikke vist.

Alle kanaler, som du ikke vælger at udelukke, bliver vist under scanningen.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Add/Delete**.
Tryk på knappen **ENTER**↵button.

Resultat: Tilstanden for den aktuelle kanal vises.

4 Tryk på knappen ∧/∨ for at vælge den **Channel** du vil **Add** eller **Delete**.

Resultat: Hvis den kanal, du vil redigere, ikke er i hukommelsen, vælges og vises **Add**. Hvis den kanal, du vil redigere, er i hukommelsen, vælges og vises **Delete**.

5 Tryk på knappen **ENTER**↵ for at **Add** eller **Delete** kanalen.

6 Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, trykke på knappen **MENU**.

7 Gentag trin **4** og **6** for hver kanal, du vil tilføje eller slette.

Sortering af de gemte kanaler

Du kan ombytte numrene på to kanaler, hvis du vil:

- ***Ændre den numeriske rækkefølge, som kanalerne er sorteret automatisk i.***
- ***Give numre til de kanaler, du ser mest, som er lette at huske.***

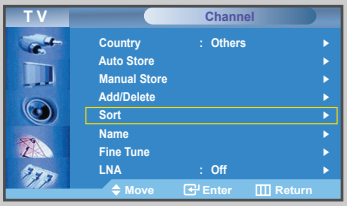

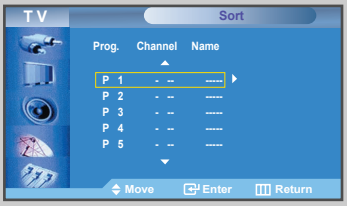

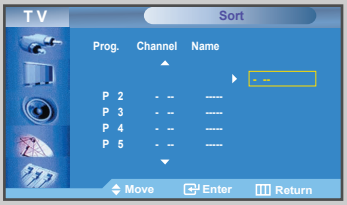

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sort**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: **Prog.**, **Channel** og **Name** vises.

4 Marker det **Channel** , du vil ændre, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ flere gange.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Det valgte **Channel** number og **Name** flyttes mod højre.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til den position, du vil ændre, og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Den markerede kanal ombyttes med den kanal, der tidligere har været under det valgte nummer.

6 Gentag trin **4** til **5** for at starte en anden kanalsortering.

Tildeling af kanalnavne

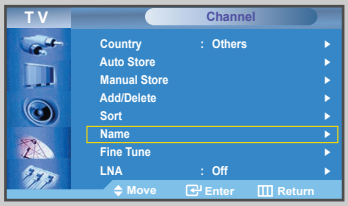

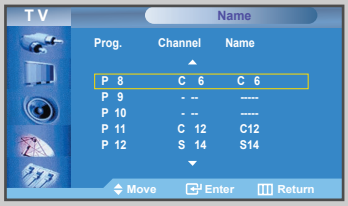

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i transmissionen. Disse navne kan ændres, og du kan derfor give kanalerne nye navne.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Name**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Den aktuelle **Prog.**, **Channel** og det aktuelle **Name** vises.

4 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge den kanal, du vil tildele et nyt navn, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Udvælgelsessøjlen vises rundt om navneboksen.

5

To...	**Derefter skal du...**
Vælge et bogstav, tal eller symbol	Tryk på knappen ▲ eller ▼.
Flytte til næste bogstav	Tryk på knappen ►
Gå tilbage til foregående bogstav	Tryk på knappen ◄
bekræfte navnet	Tryk på knappen **ENTER**↵.

➢ De tilgængelige tegn er:
- ◆ Alfabetets bogstaver eksl. ÆØÅ (A ... Z)
- ◆ Tallene (0 ... 9)
- ◆ Specialtegn (⁎, –, _, mellemrum)

6 Gentag trin **4** ~ **5** for hver kanal, du vil tildele et nyt navn.

7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

Finindstilling af kanalmodtagelsen

Hvis modtagelsen er tydelig, behøver du ikke finindstille kanalen, eftersom det foregår automatisk under søgningen og lagringen. Hvis signalet derimod er svagt eller forvrænget, kan det være nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Fine Tune**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ◄ eller ► for at angive den ønskede indstilling.
Tryk på knappen **ENTER**↵.
Hvis du vil nulstille finjusteringen, skal du vælge **Reset** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og derefter trykke på knappen **ENTER**↵.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu, trykke på knappen **MENU**.

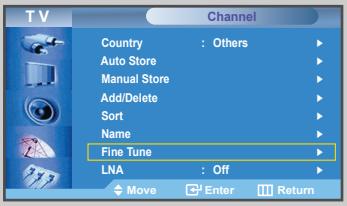

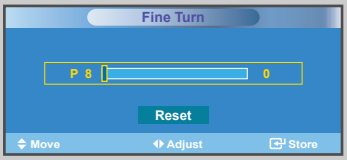

LNA (Low Noise Amplifier)

Hvis tv'et bruges i et område med svagt signal, kan LNA-funktionen forbedre modtagelsen.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Channel**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **LNA**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De **LNA** menuen vises.

4 Vælg et **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .

Resultat: Signalerne forstærkes, når antennemodtagelsen er dårlig. Hvis de modtagne signaler forstyrrer hinanden, skal du imidlertid slå **LNA**.-funktionen fra, da den ikke fungerer korrekt.

5 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Ændring af billedstandard

Du kan vælge den type billede, som passer bedst til dine ønsker til visningen.

1 Tryk på knappen **MENU.**

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: **Mode** vælges.

4 Tryk på knappen **ENTER**↵ igen.
Vælg det ønskede billede ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. flere gange.

Resultat: Følgende billedeffekter er tilgængelige:
Dynamic - Standard - Movie - Custom

Du kan også få vist dette ved blot at trykke på knappen **P.MODE**.

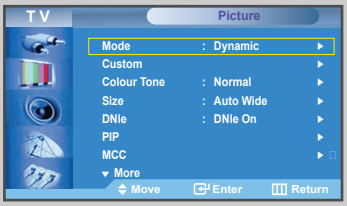

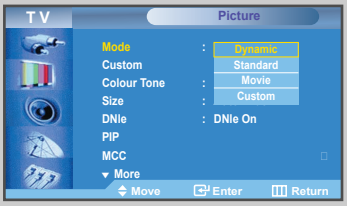

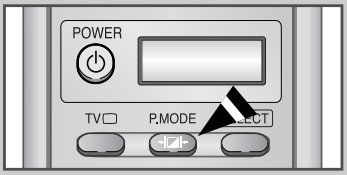

Justering af det brugerdefinerede billede

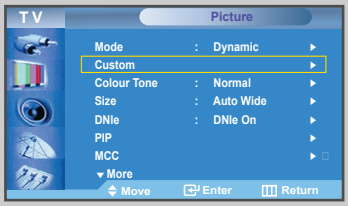

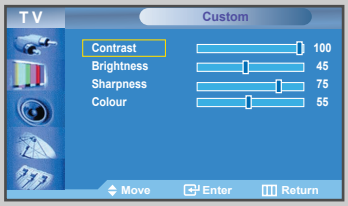



Du kan angive flere indstillinger, der gør det muligt at kontrollere billedkvaliteten.

1	Tryk på knappen **MENU**. Resultat: Hovedmenuen vises.
2	Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**. Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.
3	Tryk på knappen **ENTER**↵.
4	Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Custom** og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.
5	Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at markere den indstilling,du vil angive: (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour**) Tryk på knappen **ENTER**↵. Resultat: Den vandrette linje vises.
6	Tryk på knappen ◄ eller ► for at angive den ønskede indstilling.
7	Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

Ændring af farvetonen

Du kan vælge den farvetone, der passer bedst til dine øjne.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Colour Tone**, og tryk derefter på knappen**ENTER**↵. Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ flere gange.

Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2

5 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Ændring af billedstørrelsen

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det program, du ser.

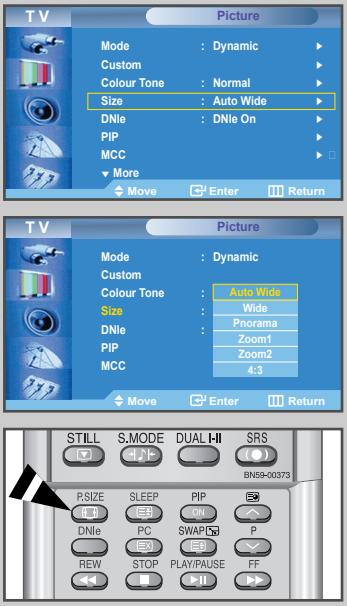

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Size** og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

5 Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ flere gange.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
Auto Wide – Wide – Panorama – Zoom1 – Zoom2 – 4:3

- Du kan vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **P.SIZE** (Picture Size) på fjernbetjeningen.
- Når billedstørrelsen angives til Auto Wide (Automatisk bred), fungerer PIP-funktionen.
- I Pc-tilstand kan kun Wide og 4:3-tilstand justeres.
- I Zoom 1 eller 2 skal du bruge knappen ▲ eller ▼ til at flytte billedet.

Frysning af det aktuelle billede

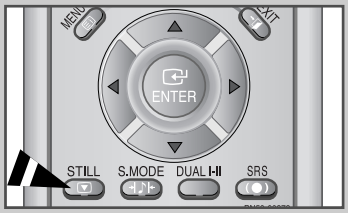

Tryk på knappen STILL for at fastfryse et billede i bevægelse. Tryk på knappen igen for at afbryde fastfrysningen.

DNIe (Digital Natural Image engine)

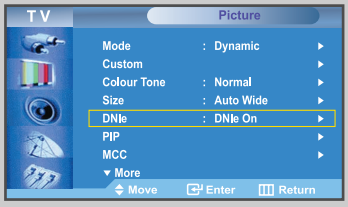

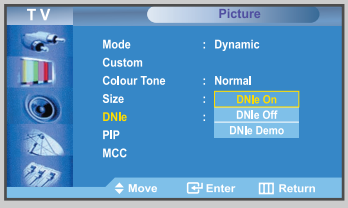

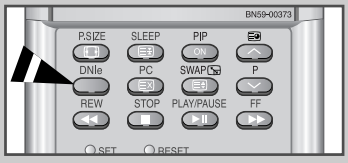

Samsungs nye teknologi tilbyder dig billeder med flere detaljer i kraft af skarpere kontraster. Med den nye billedkompensationsalgoritme får du et skarpere og tydeligere billede.
DNIe-teknologien tilpasser ethvert signal efter dit syn.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **DNIe** og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.
Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

➢ Du kan også vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **DNIe**.

➢ **DNIe On** Forbedret billedtilstand vises, hvis DNIe Demo er aktiveret.

DNIe Off Tilstanden deaktiveres, og skærmen vender tilbage til den oprindelige tilstand.

DNIe Demo Skærmen viser det forbedrede billede i venstre side og det oprindelige billede på højre side.

5 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

MCC (My Colour Control)

MCC (My Colour Control) bruges til at justere de mest foretrukne farver, f.eks. Skin tone, Green grass og Blue sky, uden at det påvirker andre farver, så hver enkelt kunde selv kan vælge en skærmfarve.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **MCC**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat De tilgængelige indstillinger i gruppen **MCC** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Easy Control** og tryk derefter på knappen **ENTER**↵. underbilledet ved at trykke på knappen ◄ eller ► og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Turkish Blue - Emerald Green - Indian Pink - Standard - Custom

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Detail Control** and press derefter på knappen **ENTER**↵. underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Skin Tone - Green Grass - Blue Sky- Reset

7 Tryk på knappen ◄ eller ► for at angive den ønskede indstilling.

8 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i Pc-tilstand, eller når DNIe er i tilstanden Off (Fra).

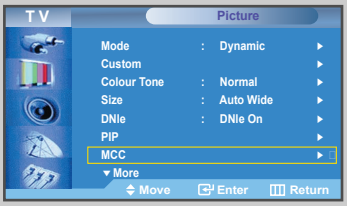

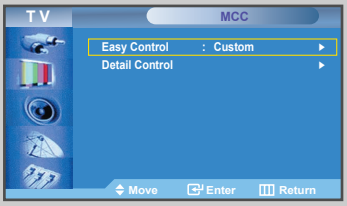

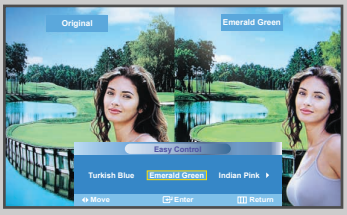

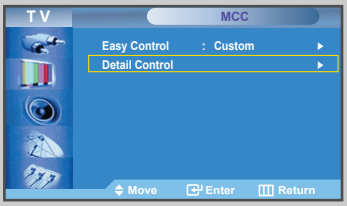

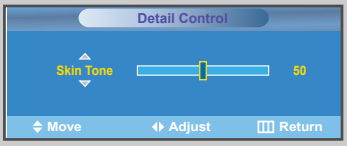

I2C (Intelligent Image Control)

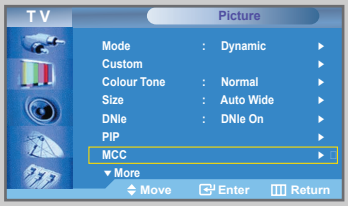

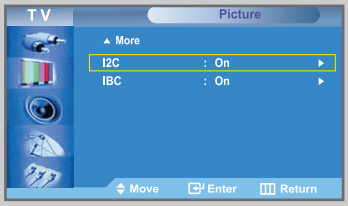

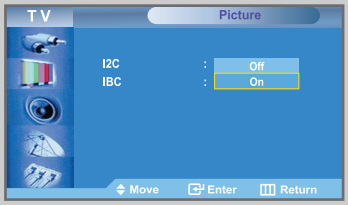

I2C (Intelligent Image Control) bruges til automatisk at registrere fordeling af visuelle inputsignaler og justere med henblik på optimal kontrast.

1	Tryk på knappen **MENU**. Resultat: Hovedmenuen vises.
2	Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**. Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.
3	Tryk på knappen **ENTER**↵.
4	Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **I2C**. Tryk på knappen **ENTER**↵. Resultat: De **I2C** menuen vises.
5	Vælg **On** (Til) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER**↵.
6	Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i Pc-tilstand, eller når DNIe er i tilstanden Off (Fra).

IBC (Intelligent Brightness Control)

IBC (Intelligent Brightness Control) bruges til at justere lysstyrken på skærmen enten automatisk eller manuelt ved at registrere lysstyrken i det omkringliggende miljø vha. en lysregistreringsføler.

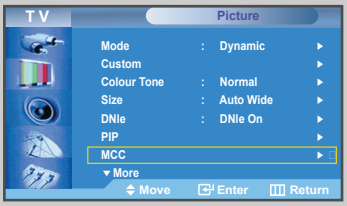

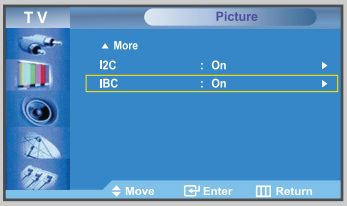

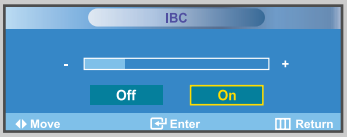

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **IBC**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De **I2C** menuen vises.

5 Vælg **On** (Til) ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Lysstyrken på skærmen justeres automatisk i overensstemmelse med lysstyrken i det omkringliggende miljø.

6 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i Pc-tilstand, eller når DNIe er i tilstanden Off (Fra).

Visning af PIP (Billede i billede)

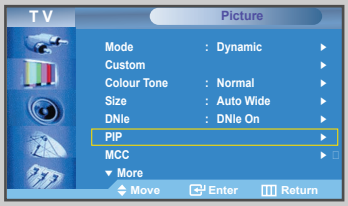

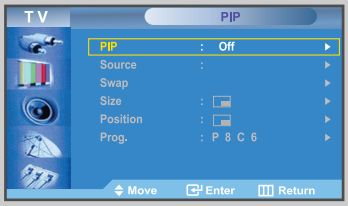

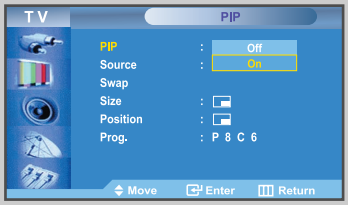

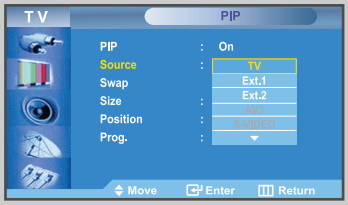

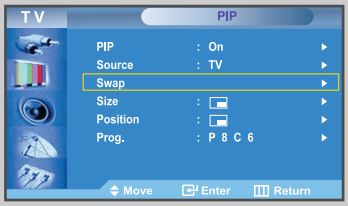

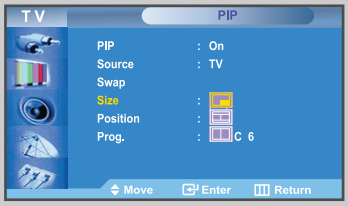

Du kan få vist et underbillede i hovedbilledet for et indstillet program eller videoinput. Derved kan du se eller overvåge det indstillede program eller videoinput fra det tilsluttede udstyr, mens du ser et indstillet program eller andre typer videoinput.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Picture**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **PIP** og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i menuen **PIP** vises.

5 Tryk på knappen **ENTER**↵.
Vælg den **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Source** , og tryk derefter på knappen **ENTER**↵. Vælg en kilde til underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Kilderne vises i følgende rækkefølge:
TV - Ext.1 - Ext.2 - AV3 - S-Video - Component - HDMI - DVI - PC

Kildevalg er kun muligt, når komponenten, HDMI, DVI og pc'en er tilsluttet.

7 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Swap.**
Vælg **Swap** og tryk på **ENTER**↵ for at skifte mellem hovedbillede og underbillede.

Resultat: Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.

8 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Size** på underbilledet, og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.
Vælg en størrelse til underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:

Visning af PIP (Billede i billede)

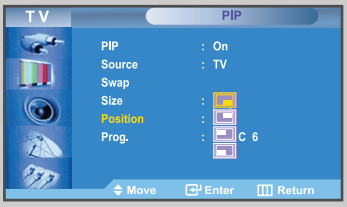

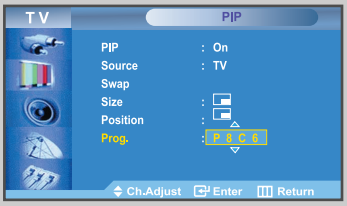

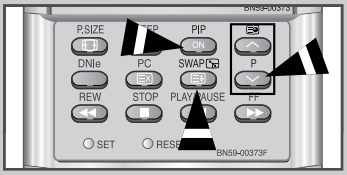

9 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Position** , og tryk derefter på knappen **ENTER**↵ .
Vælg en placering til underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og tryk derefter på knappen **ENTER**↵ .

Resultat: Du kan flytte underbilledet mod urets retning.

➢ Når størrelsen på underbilledet indstilles til ⊟ eller ⊟, fungerer funktionen ikke.

10 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Prog..**
Tryk på knappen **ENTER**↵ .
Du kan vælge den kanal, du vil se, via underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Resultat: **Prog.** i hukommelsen vises.

11 Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på knappen **EXIT** .

➢ **Fjernbetjeningsfunktioner med "PIP" aktiveret:**

Funktioner	Beskrivelse
PIP	Bruges til at betjene ON/OFF-funktionen (Til/fra) til PIP direkte.
SWAP	Bruges til at udveksle hovedbilledet og underbilledet. ➢ Når hovedbilledet er i Video-tilstand, og underbilledet er i den indstillede tilstand, kan du måske ikke høre lyden af hovedbilledet, når du trykker på knappen SWAP (Byt om), efter at du har ændret kanalen for underbilledet. På dette tidspunkt skal du vælge kanalen for hovedbillet igen.
∧/∨	Bruges til at vælge kanalen til underbilledet.

➢ **PIP-indstillinger**

Main \ Sub	TV	Ext.1	Ext.2	AV3	S-Video	COMP	HDMI	DVI	PC
TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S-Video	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMP	0	0	0	0	0	X	X	X	X
HDMI	0	0	0	0	0	X	X	X	X
DVI	0	0	0	0	0	X	X	X	X
PC	0	0	0	0	0	X	X	X	X

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken med fjernbetjeningen.

Tryk på knappen **+** for at øge lydstyrken.

Resultat: En vandret bjælke vises og lydstyrken forøges, indtil du slipper knappen igen. Markøren bevæges mod højre i takt med lydstyrkens forøgelse.

Tryk på knappen **-** for at mindske lydstyrken.

Resultat: En vandret bjælke vises og lydstyrken reduceres, indtil du slipper knappen igen. Markøren bevæges mod venstre i takt med lydstyrkens reduktion.

Der er flere muligheder for justering af lydstyrken på dit fjernsyn. Flere oplysninger findes på side **33** til **37**.

Midlertidig frakobling af lyden

Du kan frakoble lyden midlertidigt.

hvis du for eksempel: ***Skal tale i telefon.***

1 Tryk på knappen **MUTE** (🔇) .

Resultat: Lyden frakobles og **"Mute"** vises.

2 Tryk igen på knappen **MUTE** (🔇) eller på en af lydstyrkeknapperne, når du ønsker at tænde for lyden igen.

Resultat: Lyden vender tilbage med samme lydstyrke som før, og meddelelsen **"Mute"** forsvinder.

Ændring af lydstandard

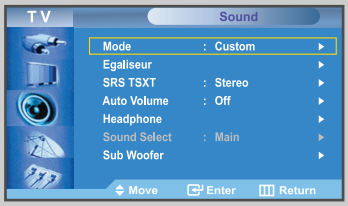

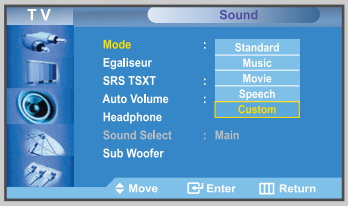



Du kan vælge de særlige lydeffekter, du vil bruge, når du ser en bestemt udsendelse.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen **ENTER**↵ igen.

Resultat: **Mode** vælges.

5 Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ gentagne gange, og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Følgende lydeffekter er tilgængelige:
Standard - Music - Movie - Speech - Custom

➢ Du kan også angive disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **S.MODE** (Sound Mode - Lydtilstand) på fjernbetjeningen.

Angivelse af lydindstillingerne

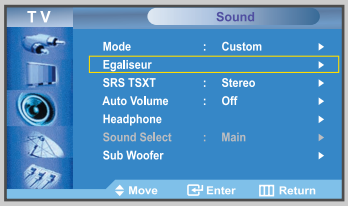

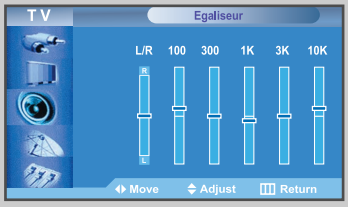

Du kan tilpasse lydindstillingerne, så de passer til dine personlige ønsker.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Vælg den **Equalizer** lyd ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ , og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

5 Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ◄ eller ► .

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at angive den ønskede indstilling.

7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

TruSurround XT (SRS TSXT) -ominaisuuden asettaminen

TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, som løser problemet med afspilning af 5.1-indhold med flere kanaler over to højttalere. Trusurround leverer en fantastisk virtuel surround-lydoplevelse via et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne tv-højttalere. Det er fuldt kompatibelt med alle formater til flere kanaler.

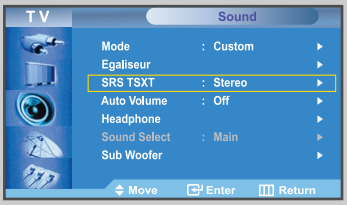

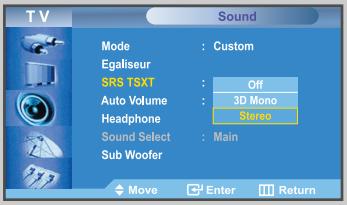

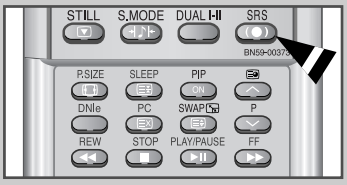

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **SRS TSXT.**
Tryk på knappen **ENTER**↵.

5 Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ flere gange. Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Off - 3D Mono - Stereo

6 Trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

➢ Tryk på knappen **SRS** på fjernbetjeningen for at skifte tilstand.

SRS TruSurround XT on SRS Labs,Inc.:n tavaramerkki. **TruSurround XT** -tekniikkaa on käytetty SRS labs, Inc.:n myöntämällä lisenssillä.

Automatisk justering af lydstyrken

Hver udsendelsesstation har sine særskilte signalbetingelser, så det er ikke let at justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du automatisk justere lydstyrken for den ønskede kanal ved at mindske lydoutputtet, når modulationssignalet er højt, eller ved at øge lydoutputtet, når modulationssignalet er lavt.

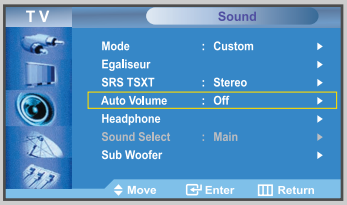

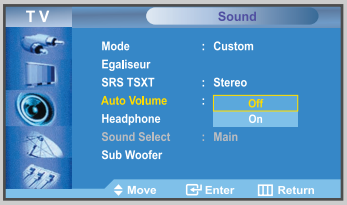

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Auto Volume.**
Tryk på knappen **ENTER**↵.

5 Marker den ønskede indstilling (**Off** or **On**(Til eller fra)) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .
Tryk på knappen **ENTER**↵.

6 Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Tilslutning af hovedtelefon

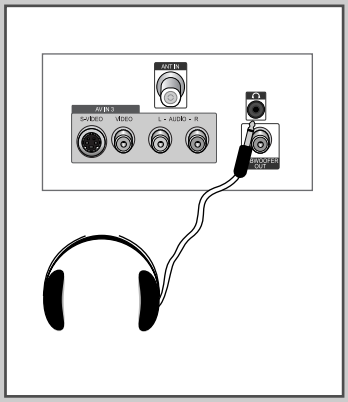

Du kan koble en hovedtelefon til dit fjernsyn, hvis du ønsker at se et program uden at forstyrre andre personer i lokalet.

Forbind en hovedtelefon i det 3,5 mm ministik på fjernsynets panel.

Resultat: Lyden høres gennem hovedtelefonen.

➢ Nedenstående afsnit giver flere oplysninger om, hvordan du indstiller din hovedtelefon.

➢ Længerevarende brug af hovedtelefon med høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

➢ Der kommer ingen lyd fra højttalerne, når du kobler en hovedtelefon til systemet.

Justering af hovedtelefonen

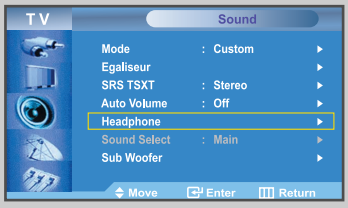

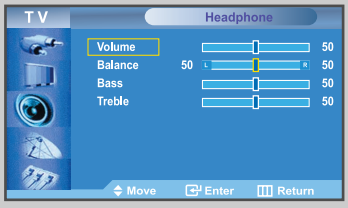

Du kan justere indstillingerne af hovedtelefonen, så de passer til dine ønsker. Følgende indstillinger er tilgængelige:

- ***Volume, Balance, Bass, Treble.***

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Brug knappen ▲ eller ▼ til at vælge **Headphone**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Menuen **Headphone** (**Volume, Balance, Bass, Treble**) vises.

For at...	**Skal du...**
Ændre funktionsvalg	Trykke på ▲ eller ▼.
Ændre en indstilling	Trykke på ◄ eller ► .
Bekræfte ændringerne	Trykke på **ENTER**↵.

Lytning til lyden af underbilledet

Når PIP-funktionen aktiveres, kan du lytte til lyden af underbilledet.

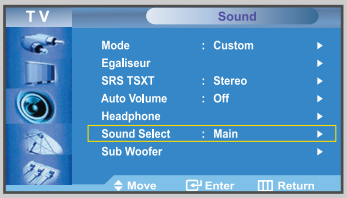

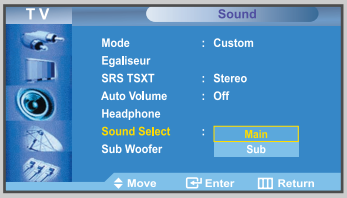

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ bfor at vælge **Sound Select** , og tryk derefter på knappen **ENTER**↵.

Resultat: **Main** og **Sub** vises.

➢ Når PIP-indstillingen blot er slået "**Til**", kan du vælge denne indstilling.

5 Vælg **Sub** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Du kan lytte til lyden af underbilledet.

➢ Hvis du vil lytte til lyden af det aktuelle hovedbillede, skal du angive indstillingen til **Main**.

Sub Woofer

Sub Woofer er en højttaler, som supplerer fronthøjttaleres gengivelsesegenskab i forbindelse med lyd med lavt toneleje.

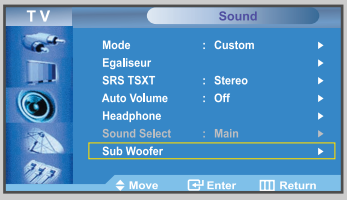

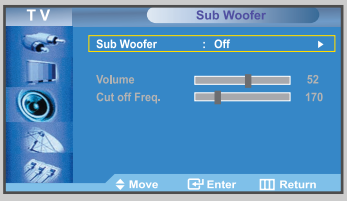

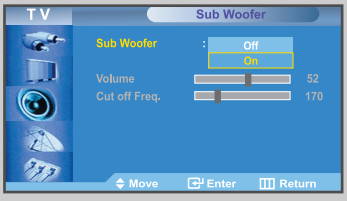

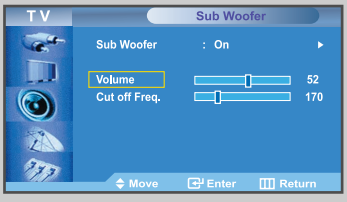

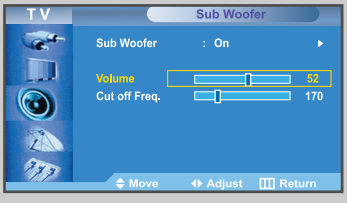

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sound**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sub Woofer.**
Tryk på knappen **ENTER**↵.

5 Tryk på knappen **ENTER**↵.
Marker den ønskede indstilling **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Resultat: Menuen **Sub Woofer** (**Volume, Cut off Freq.**) vises.

For at...	**Skal du...**
Ændre funktionsvalg	Trykke på ▲ eller ▼.
Ændre en indstilling	Trykke på ◄ eller ► .
Bekræfte ændringerne	Trykke på **ENTER**↵.

Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt

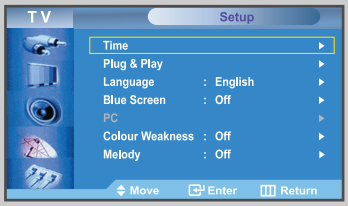

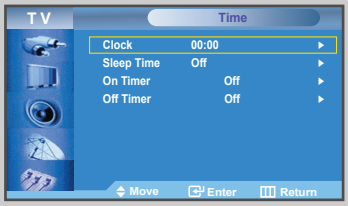

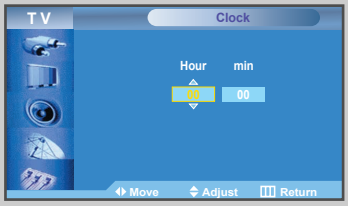

Du kan indstille tv'ets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du trykker på knappen "INFO".
Du skal også indstille tiden, hvis du ønsker at bruge automatisk tænd/sluk.

➢ Hvis du tager netledningen ud eller slukker for strømmen i højre side af panelet, skal du indstille uret igen.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De indstillinger, der er tilgængelige i gruppen **Setup** vises **Time** valgt.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Menuen **Time** vises sammen med det valgte **Clock**.

4 Tryk på knappen **ENTER**↵.

5

For at...	**Skal du trykke på...**
Flyt til **Hour** eller **min**	eller knappen◄ eller ►
Indstil timen eller minuttet	eller knappen▲ eller ▼

6 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

7

For at få vist...	**Skal du trykke på "DISPLAY"....**
Status for det aktuelle klokkeslæt og den valgte audio/video-indstilling	Knappen INFO

Indstilling af slukketidspunkt

Du kan vælge en tidsperiode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter tv'et automatisk skifter til standbytilstand.

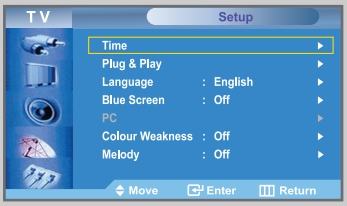

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

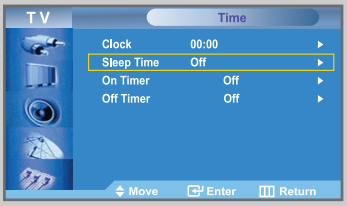

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De indstillinger, der er tilgængelige i gruppen **Setup** vises **Time** valgt.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Menuen **Time** vises sammen med det valgte **Clock**.

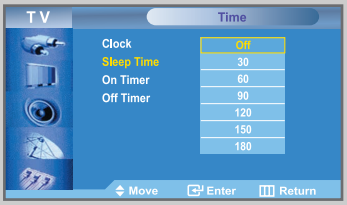

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Sleep Timer**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

5 Tryk flere gange på knappen ▲ eller ▼ og bladr i de forindstillede tidsintervaller (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180).

Resultat: Fjernsynet går automatisk i standby, når tælleren når til 0.

6 Hvis du vil annullere slukkeursfunktionen, Vælg den **Off** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

7 Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Du kan indstille slukkeuret ved blot at trykke på **SLEEP** (Sluk) på fjernbetjeningen.

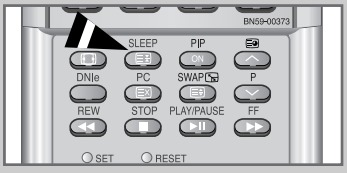

1 Tryk på knappen **SLEEP** på fjernbetjeningen.

Resultat: Hvis slukkeuret ikke er indstillet endnu, vises indstillingen **Off**. Ellers vises den resterende tid, før tv'et skifter til Standby-tilstand.



2 Vælg det forudindstillede tidsinterval, der skal vare, ved at trykke på knappen **SLEEP** gentagne gange..

Automatisk tænding og slukning af fjernsynet

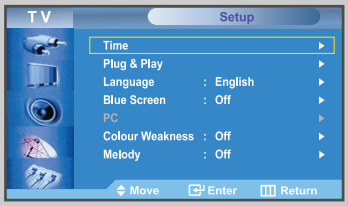

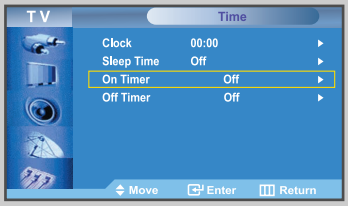

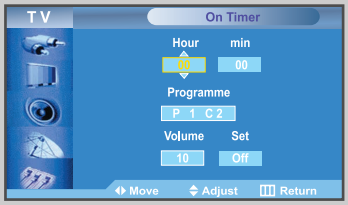

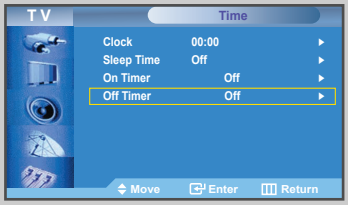

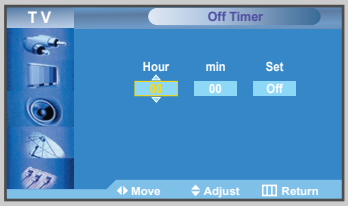

Du kan indstille tænd/sluk-funktionen, så fjernsynet:

- ***Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på det valgte tidspunkt***
- ***Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt***

➢ Det første trin er at indstille tv'ets ur
(se "Indstilling og visning af det aktuelle klokkeslæt" på side 38).

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De indstillinger, der er tilgængelige i gruppen **Setup** vises **Time** valgt.

3 Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Menuen **Time** vises sammen med det valgte **Clock**.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **On Timer.**
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Menuen **On Timer** vises.

5 Indstil tiden, kanalen og lydstyrken, som tv'et skal bruge, når det tændes.

For at...	**Skal du trykke på...**
Flyt til **Hour**, **min, Programme** og **Volume**	eller knappen ◄ eller ►
Angiv indstillingerne for Hour, Minute, Programme, og Volume level	eller knappen ▲ eller ▼
Flyt til **Set**	eller knappen ◄ eller ►
Vælg **On** for at aktivere indstillingerne ovenfor	eller knappen ▲ eller ▼

Tryk på knappen **ENTER**↵.

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Off Timer.**
Angiv det tidspunkt, hvor fjernsynet skal slukkes automatisk, på samme måde som angivet ovenfor.

Indstilling af blå skærm

Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk den støjende billedbaggrund. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du slå tilstanden "Blue Screen" fra.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Blue Screen.**
Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Marker den ønskede indstillingn (**On** eller **Off**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .
Tryk på knappen **ENTER**↵.

5 Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Colour Weakness

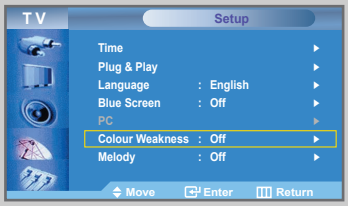

Colour Weakness (Farvesvaghed) er en funktion, der gør det muligt for personer, som har svært ved at se farver, at se billeder på samme måde som personer med et normalt farvesyn. Funktionen har ni forskellige farvejusteringslag for rød, grøn og blå.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Colour Weakness.**
Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Tryk på knappen **ENTER**↵.
Marker den ønskede indstillingn (**On** eller **Off**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .

5 Tryk på knappen **ENTER**↵.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Red**, **Green** og **Blue**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

6 Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere **Colour Weakness.**

7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

➢ Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i Pc-tilstand, eller når DNIe er i tilstanden Off (Fra).

Valg af Melody (Melodi)

Du kan høre en melodi, når tv'et tændes eller slukkes.

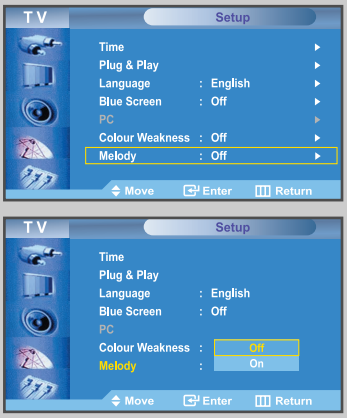

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Melody.**
Tryk på knappen **ENTER**↵.

4 Marker den ønskede indstillingn (**On** eller **Off**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ .
Tryk på knappen **ENTER**↵.

5 Tryk på knappen **EXIT** for at vende tilbage til normal visning.

Valg af en enhed fra eksterne kilder

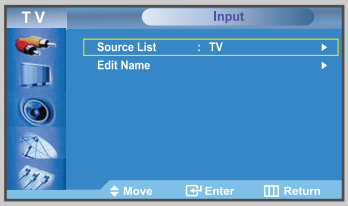

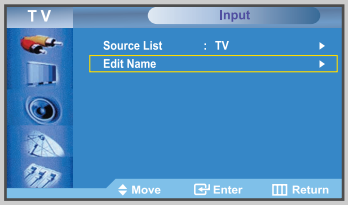

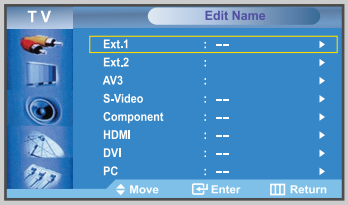

På dette tv kan du vælge, hvilke audio/video-signaler, der skal sendes til den eksterne tilslutningskilde.

1 Tryk på knappen **MENU**.
Tryk på knappen **ENTER** for at vælge indstillingen **Input.**

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Input** vises.

2 Tryk på knappen **ENTER**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Source List** vises.

3 Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ gentagne gange.
Tryk på knappen **ENTER**.

4 Gentag trin **1**.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Edit Name**.
Tryk på knappen **ENTER**.

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Edit Name** vises.

5 Vælg den enhed, du vil redigere, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
Ext.1 - Ext.2 - AV3 - S-Video - Component - HDMI - DVI - PC

6 Tryk på knappen **ENTER**.

7 Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ gentagne gange.

Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR - PC

➢ Pc-tilstand understøtter ikke STB.

8 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

Visning af billeder fra eksterne kilder

Når du har tilsluttet de forskellige audio- og videosystemer, kan du se de forskellige kilder ved at vælge det relevante indgangsstik.

1 Kontrollér, at alle tilslutninger er udført.

2 Tryk på knappen **SOURCE** .

Resultat: Den redigerede enheds- og audiostatus vises øverst til venstre på tv'et.

3 Tryk på knappen **SOURCE** , indtil den ønskede inputkilde vælges.

➢ Hvis du skifter mellem eksterne kilder, mens du ser et program, kan det tage et kort stykke tid, før billedet skifter.

Tilslutning til pc-indgang

Skærmindstillingerne i Windows for en typisk computer vises i nedenstående. Men det faktiske skærmbillede på din computer ser muligvis anderledes ud, afhængigt af din version af Windows og dit videokort. Men selvom skærmbilledet er anderledes, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde.

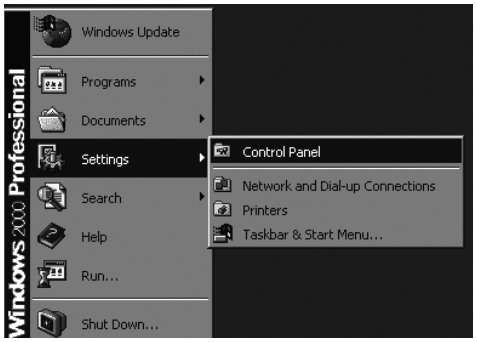

1 Klik først på **"Settings"** i startmenuen i Windows. Når **"Settings"** er fremhævet, skal du bevæge markøren, så "Control panel" fremhæves.

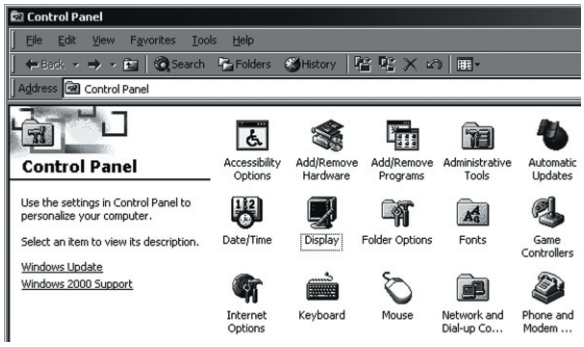

2 Når kontrolpanelet vises, vælger du **"Display"**, hvorefter en dialogboks vises.

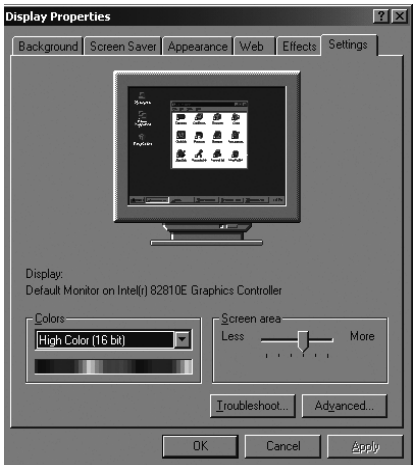

3 Vælg fanen "**Settings**" i denne dialogboks.

Den korrekte indstilling af størrelse (opløsning)
- 1280 x 768 pixels

Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens, skal den korrekte værdi være **"60"** eller **"60 Hz"**. Ellers klikker du bare på **"OK"** og forlader dialogboksen. (Se "Visningstilstand" på side 59)

Automatisk indstilling af PC-skærmen

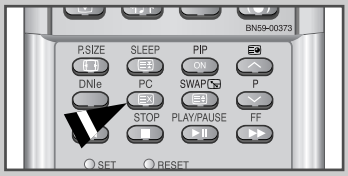

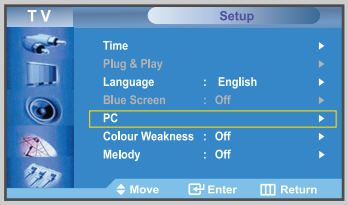

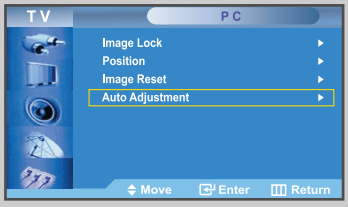



Med automatisk justering kan tv'ets pc-skærm justeres automatisk i forhold til det indkommende pc-videosignal.
Værdierne Fine (Fin), Coarse (Grov) og Position (Placering) justeres automatisk.

➢ Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.
➢ Denne funktion er ikke aktiv i **DVI-Digital**-tilstand.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **PC**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **PC** vises.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Auto Adjustment**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Efter at PC-skærmen drejes under den automatiske justering, justeres skærmkvaliteten og -placeringen automatisk.

Grov- og finjustering af billedet

Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere billedstøj.
Hvis støjen ikke fjernes af finjusteringen ovenfor, skal du justere frekvensen så godt som muligt (grov) og finjustere igen.
Når støjen er reduceret, justeres billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.

Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **PC**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **PC** vises.

4 Tryk på knappen **ENTER**↵ igen.

Resultat: Menuen **Image Lock** vælges.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Coarse** eller **Fine**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Den vandrette linje vises.

6 Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere skærmkvaliteten.
Der kan vises lodrette striber, eller billedet bliver muligvis sløret.

7 Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

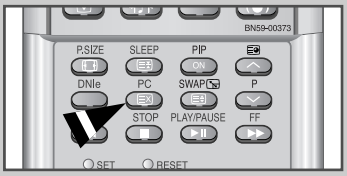

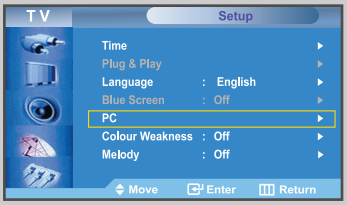

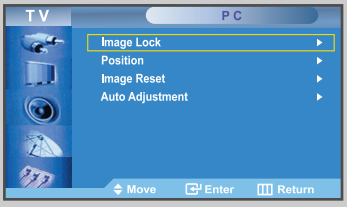

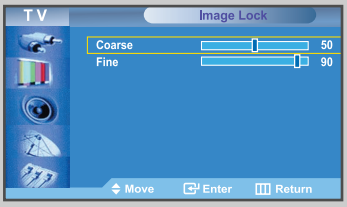



Ændring af billedets placering

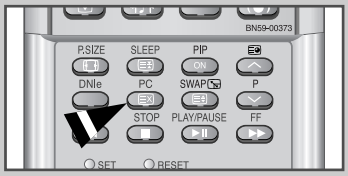

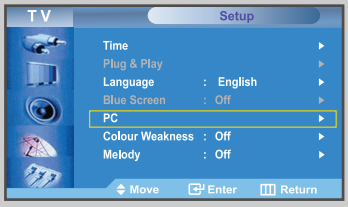

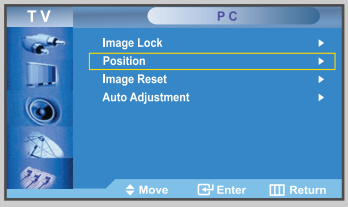

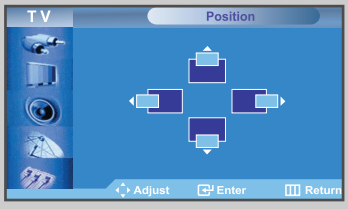

➢ Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **PC**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **PC** vises.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Position**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: Du kan justere **Position**.

5 Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere den vandrette placering.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere den lodrette placering.

6 Skal du trykke på knappen **MENU** for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen **EXIT** (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.

Initialisering af billedindstillingerne

Du kan erstatte alle billedindstillinger med fabriksindstillingerne.

➢ Tryk på knappen **PC** på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Setup**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **PC**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Resultat: De tilgængelige funktionsvalg i gruppen **PC** vises.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen **Image Reset**.
Tryk på knappen **ENTER**↵.

Result: Du kan initialisere alle billedindstillingerne, Position til fabriksstandardværdierne.

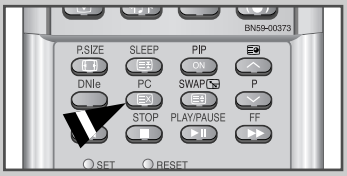

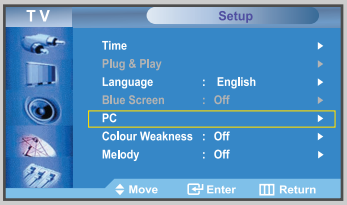

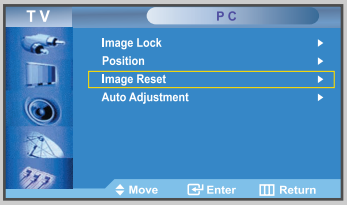



Tekst-tv-dekoder

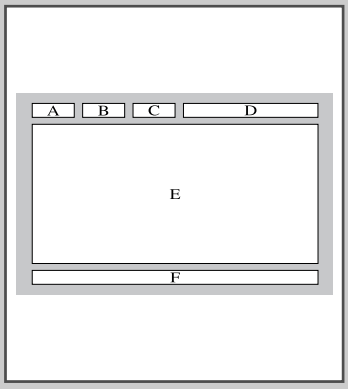

De fleste tv-kanaler har tekst-tv; sider med skriftlig information, der blandt andet oplyser om:

- ◆ ***Programtidspunkter***
- ◆ ***Nyheder***
- ◆ ***Sportsresultater***
- ◆ ***Tekstning for hørehæmmede***

Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:

Del	Indhold
A	Det valgte sidenummer.
B	Tv-/radiostations identitet.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusoplysninger.

Visning af tekst-tv-information

Du kan når som helst få vist tekst-tv-information, men signalmodtagelsen skal være i orden. I modsat fald:

- ◆ ***Kan der mangle informationer***
- ◆ ***Vises nogle sider muligvis ikke***

Sådan aktiverer du tekst-tv og får vist indholdsfortegnelsen:

1	Brug knappen **P**∧ (▤) eller **P**∨ (▤) til at vælge en kanal, der har tekst-tv.
2	Tryk på knappen **TTX/MIX** (▤/◪) for at aktivere tilstanden til Tekst-tv. Resultat: Indholdsfortegnelsen vises. Du kan altid få den vist igen ved at trykke på knappen **INDEX** (▤).
3	Tryk på **TTX/MIX** (▤/◪) for at få vist den aktuelle udsendelse samtidig med tekst-tv.
4	Tryk på knappen **CANCEL**(▤) for at komme tilbage til normal visning.
5	Tryk igen på **TTX/MIX**(▤/◪) for at afslutte tekst-tv.

➢ Hvis der vises brudte tegn på tekst-tv, skal du kontrollere, at tekst-tv-sproget er det samme som det sprog, der er valgt i menuen Setup. Hvis sprogene ikke er ens, skal du vælge det samme sprog i menuen Setup.

Valg af en bestemt tekst-tv-side

Brug tallene på fjernbetjeningen til at komme direkte til en side:

1 Angiv det trecifrede sidenummer, der er anført i indholdsfortegnelsen, ved at trykke på de tilsvarende numeriske knapper.

Resultat: Tælleren for den aktuelle side tæller opad, og derefter vises siden.

2 Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge. Tryk på **HOLD** (). for at fastfryse en side. Tryk på **HOLD** () igen, når du er klar til at fortsætte.

3 Anvendelse af de forskellige visninger:

For at få vist...	**Skal du trykke på...**
◆Både tekst-tv-information og udsendelse	**TTX/MIX** (/)
◆ Skjult tekst (f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)	**REVEAL** ()
◆ Normal visning	**REVEAL** () igen
◆ En tillægsside (ved at indtaste det 4-cifrede sidetal)	**SUB-PAGE** ()
◆ Næste side	**PAGE UP** ()
◆ Foregående side	**PAGE DOWN** ()
◆ Dobbelt skriftstørrelse i:	**SIZE** ()
• øverste halvdel af skærmen	•Én gang
• nederste halvdel af skærmen	•To gange
◆Normal visning	•Tre gange

Anvendelse af FLOF til valg af tekst-tv-sider

De forskellige emner på Tekst-TV er farvekodede, og du kan vælge den ønskede side ved at trykke på den tilsvarende farvede knap på fjernbetjeningen.

1 Få vist tekst-tv's indholdsfortegnelse ved at trykke på **TTX/MIX** (▤/◪) .

2 Tryk på den farvede knap, der svarer til det emne, du ønsker at vælge (de tilgængelige emner vises på statusinformationslinien).

Resultat: Siden vises med farvekodet ekstra information, som kan vælges på samme måde.

3

For at få vist…	**Skal du trykke på...**
Foregående side	Den røde knap
Næste side	Den grønne knap

4 Tryk på knappen **CANCEL(▤)** når du er færdig, for at komme tilbage til fjernsynsudsendelsen.

Fejlfinding: Før du kontakter serviceafdelingen

Før du kontakter Samsungs afdeling for kundeservice, skal du udføre nedenstående enkle kontroller.Hvis du ikke kan løse problemet ud fra instruktionerne nedenfor, skal du skrive fjernsynets modelnavn og serienummer ned og kontakte den lokale forhandler.

Ingen lyd eller intet billede	◆ Kontroller, at strømledningen er tilsluttet i stikkontakten. ◆ Kontroller, at du har trykket på **POWER** (⏻)knappen på højre side af tv'et. ◆ Kontroller indstillingerne for billedets kontrast og lysstyrke. ◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd	◆ Kontroller lydstyrken. ◆ Kontroller, om du har trykket på knappen **MUTE** (D/EMP)(🔇) på fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede	◆ Tilpas farveindstillingerne. ◆ Kontroller, at du har valgt det korrekte udsendelsessystem.
Forstyrrelser af lyd og billede	◆ Forsøg at finde det elektriske udstyr, der påvirker fjernsynet, og flyt det længere væk. ◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Sløret billede eller "sne" på skærmen, forvrænget lyd	◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser. Denne interferens skyldes ofte brugen af en indendørs antenne.
Fjernbetjeningen fungerer ikke	◆ Udskift batterierne i fjernbetjeningen. ◆ Rengør den øverste ende af fjernbetjeningen (transmissionsvinduet). ◆ Kontroller batteriets terminaler.
Meddelelsen "Check Signal Cable" (Kontroller signalkabel) vises.	◆ Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt i PC'en eller videokilderne. ◆ Kontroller, at PC'en eller videokilderne er tændt.
Meddelelsen "Not Supported Mode" (Tilstanden understøttes ikke) vises i PC-tilstand.	◆ Kontroller den maksimale opløsning og frekvens for video- adapteren. ◆ Sammenlign disse værdier med dataene i Display Modes Timing Chart (Indstillingsdiagram for visningstilstande).
Billedet er for lyst eller mørkt.	◆ Juster lysstyrke og kontrast.
Vandrette streger blinker, ryster eller flimrer i billedet, når fjernsynet er i PC-tilstand.	◆ Juster indstillingen "Fine"(Fin).
Lodrette streger blinker, ryster eller flimrer i billedet, når fjernsynet er i PC-tilstand.	◆ Juster indstillingen "Coarse"(Grov) og derefter "Fine"(Fin).
Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker hvert sekund i PC-tilstand.	◆ TV'et benytter strømstyringssystemet. ◆ Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.
Billedet er ikke stabilt og lader til at ryste, når fjernsynet i PC-tilstand.	◆ Kontroller, at skærmopløsningen og - frekvensen fra computeren eller videobåndoptageren er en tilgængelig tilstand på fjernsynet. Kontroller på computeren: Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger. ◆ Hvis indstillingen ikke er korrekt, skal du bruge hjælpeprogrammet på computeren til at ændre skærmindstillingerne. ➢ Fjernsynet understøtter skærmfunktionerne inden for følgende frekvensområde: ◆ **Vandret frekvens:** 30 ~ 61 kHz ◆ **Lodret frekvens:** 56 ~ 75 Hz ◆ **Maksimal opdateringsfrekvens:**1920 X 1080i@60Hz
Billedet er ikke centreret, når fjernsynet er i PC-tilstand.	◆ Indstil den vandrette og lodrette placering

Installation af stativet

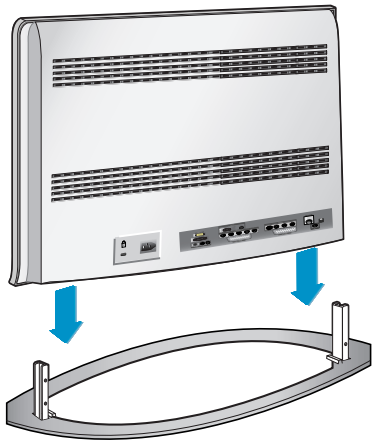

<1>

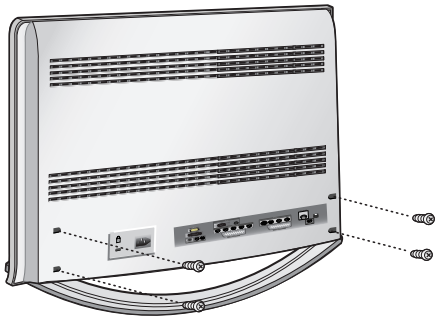

<2>

1. Sænk tv'et i pilens retning (i en lige vinkel), og fastgør stativet.
2. Brug de fire skruer til at fastgøre stativet.

Vedligeholdelse af et LCD-tv

ADVARSEL: Undgå at skille tv-kabinettet ad, så der ikke opstår risiko for elektrisk stød.
Brugere kan ikke foretage eftersyn af tv'et.
Brugervedligeholdelse er begrænset til rengøring, som forklaret nedenfor:

Tag stikket til LCD-tv'et ud af stikkontakten inden rengøring.

- Når du vil rengøre fladdisplayskærmen, skal du let fugte en blød, ren klud med vand eller et mildt rengøringsmiddel.Brug gerne en særlig rengøringsklud til skærme eller en opløsning, der er velegnet til den antistatiske belægning.
- Når du vil rengøre LCD-tv-kabinettet, skal du bruge en klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
- Brug aldrig brandbare rengøringsmidler til at rengøre LCD-tv'et eller andre typer elektriske apparater.

Brug af Kensington-antityverilåsen

Kensington- låsen er en enhed, der bruges til at reparere systemet fysisk, når det bruges på et offentligt sted. Låseenheden skal købes separat. Udseendet og låsemetoden kan være anderledes end på illustrationen, afhængigt af producenten. Se i den manual, der fulgte med Kensington- låsen, for at få oplysninger om korrekt brug.

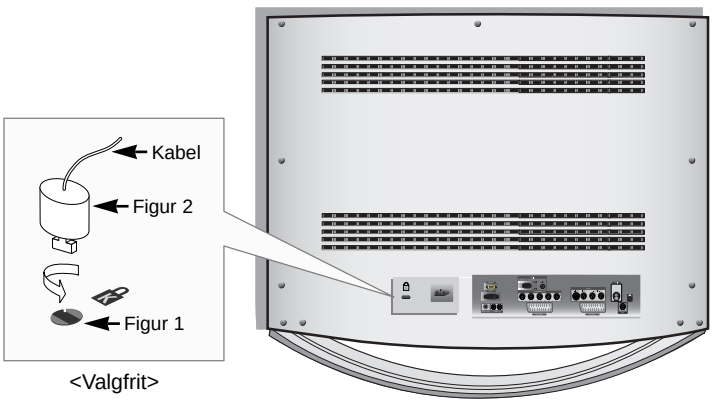

<Valgfrit>

1. Indsæt låseenheden i Kensington- slottet på LCD- TV'et (Figur 1), og drej den i låseretningen (Figur 2).
2. Tilslut Kensington- låsekablet.
3. Fastgør Kensington- låsen til et skrivebord eller en tung, stationær genstand.

Sådan installeres vægknægten

Installationsvejledning til vægmontering

1.Denne vægmontering er beregnet til Samsungs 32"LDC-tv-modeller.
2.Lad en Samsung-forhandler installere vægmonteringen.
3.To eller flere personer skal forestå installationen.
4.Samsung er ikke ansvarlig for nogen produktbeskadigelse eller personskade, som måtte opstå som følge af,at brugeren selv forestår nstallationen.

Dele

Ved vægmonteringsinstallation skal kun de medfølgende komponenter og dele bruges.

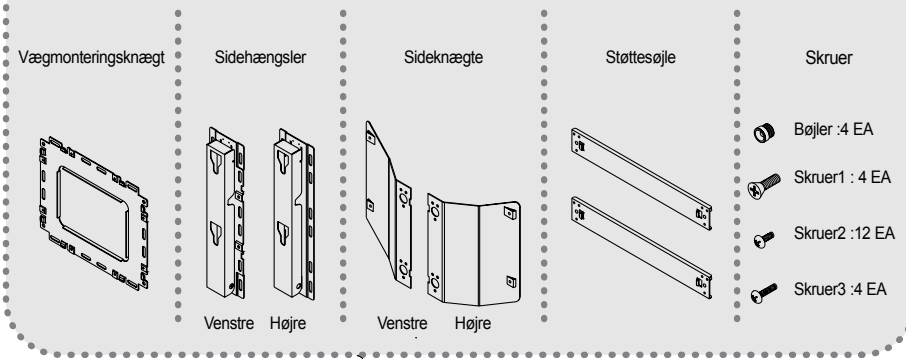

Sådan samles vægmonteringen

1.Vægmonteringssættet leveres i særskilte dele,og der kræves samling for yderligere installation.
Saml vægmonteringsknægten og hængslerne,som illustreret i pilenes retning,og fastgør skruerne.
Fastgør vægmonteringshængslet på væggen,efter at du har fastgjort skruerne.

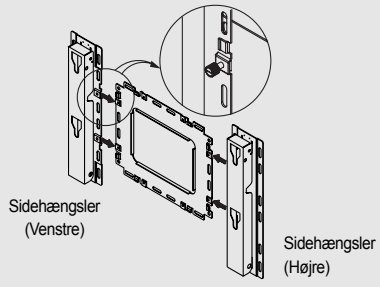

2.Saml sidehængslerne og størrebjælkerne,som illustreret,og fastgør skruerne.(12 skruer (2) medfølger.Af sikkerhedshensyn skal du sørge for at fastgøre alle 12 skruer).

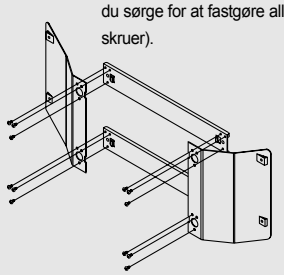

3.Saml skruerne (1)og hængselholderne som vist.



4.Fastgør omhyggeligt hængselholderne (se udførslen i trin 3)bag på vægmonteringshængslet.

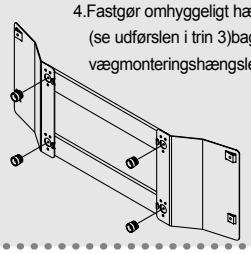

56-65dan(32).qxd 4/20/04 1:26 AM Page 57

Sådan installeres vægknægten

Sådan fastgøres LCD-tv'et til vægmonteringen

1. Fastgør de samlede venstre/højre sidehængsler på bagsiden af tv'et,og fastgør skruerne (3).

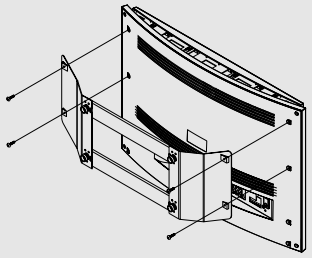

2. Indsæt de 4 bøjler i rillerne på vægmonteringshængslet,og skub derefter bøjlerne nedad for at montere tv'et omhyggeligt. Kontroller,at bøjlerne er omhyggeligt fastgjort til væ gmonteringshængslet,når du har monteret tv'et.

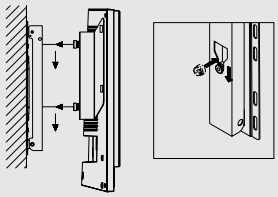

Sådan justeres vægmonteringsvinklen

Inden du installerer vægmonteringshængslet på væggen,skal du justere vinklen til 0 °.

1. Hold fast øverst på tv'et,og træk i pilenes retning for at justere vinklen.Hold fast øverst på midten af tv'et i forbindelse med vinkeljusteringen.

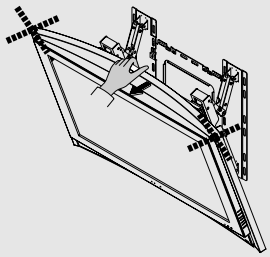

2. Vinklen kan justeres med 0-20 °.

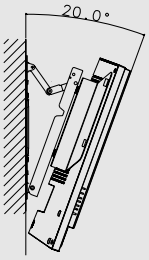

Installationsmål

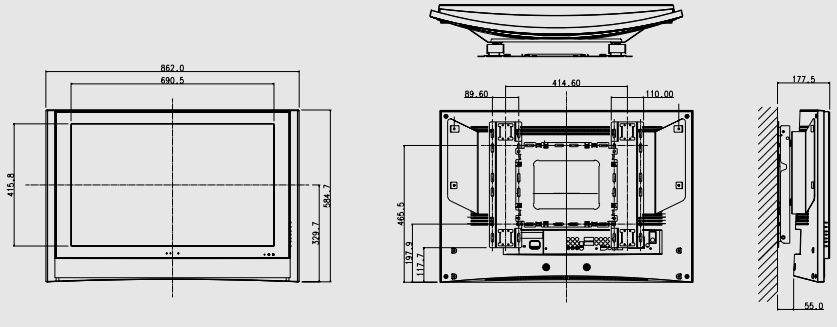

56-65dan(32).qxd 4/20/04 1:26 AM Page 58

Tekniske og miljømæssige specifikationer

Model	LW32A33W
Panel	
Størrelse	32” Diagonal
Skærmstørrelse	687,36 (H) x 412,42 (V) mm
Type	a-si TFT active matrix
Pixelleje	0,537 (H) x 0,537 (V) mm
Visningsvinkel	170/170 (H/V)
Frekvens	
Horisontal	30 ~ 61kHz
Vertikal	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve	16.777.216 colours
Opløsning	
Optimalt	1280 x 768 @60Hz
Maks.	1920 x 1080i @ 60 Hz
Indgangssignal	
Farvesystem	H/V Separate, TTL, P. or N.
Lydsystem	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV	
Farvesystem	PAL/SECAM/NTSC 4.43
Lydsystem	BG, DK, I, L
Video	
Colour System	PAL/NTSC/SECAM
Video System	CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1	
Videoindgang/udgang	1,0 Vp-p @ 75 ohm
RGB-indgang	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Audioindgang/udgang	500mVrms
SCART 2	
Videoindgang/udgang	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Audioindgang/udgang	500mVrms
Strømforsyning	
Indgang	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
Strømforbrug	
Maximum	170W
Strøm-besparende(Standby)	< 5,0 W
Dimensioner (B x D x H)	
Fjernsyn	862,0 x 125,8 x 584,7 mm (33,93 x 4,95 x 23,01 inches)
Med højttaler	862,0 x 328,0 x 606,2 mm (33,93 x 12,91 x 23,86 inches)
Vægt	
Med stativ	23,0 kg (50,70 lbs)

Tekniske og miljømæssige specifikationer

Model	LW32A33W
Omgivelser	
Drifts-temperatur	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Drifts-fugtighed	10% to 80%, ikke-komprimeret
Opbevarings-temperatur	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Opbevarings-fugtighed	5% to 95%. ikke-komprimeret
Egenskaber for audio	
Audioindgang	RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Audioindgang (PC)	3,5ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Hovedtelefonoutput	Max. 10mW Output (3,5ø Stereo Jack, 32Ω)
Frekvens	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
Response	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)

Visningstilstand (PC)

Både skærmplacering og -størrelse varierer, afhængigt af typen af PC-skærm og opløsningen. I tabellen nedenfor vises alle de understøttede visningstilstande.

Modus	Opløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertical frekvens (Hz)	Pixel taktfrekvens (MHz)	Sync polaritet (H/V)
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	– / –
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ /+
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	– / –
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	– / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	– / –
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	– / –
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	– / –
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	– / –
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	– / +

- Interlaced afspilning understøttes ikke.
- Plasmaskærmen kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
- DVI understøtter ikke PC-funktionen.

Pin-konfigurationer

DVI - D stik



Pin	Separate H/V
1	TMDS data 2-
2	TMDS data 2+
3	TMDS Data 2/ 4 Shield
4	TMDS data 4-
5	TMDS data 4+
6	DDC ur
7	DDC data
8	Analog lodret synk.
9	TMDS data 1-
10	TMDS data 1+
11	TMDS Data 1/ 3 Shield
12	TMDS data 3-
13	TMDS data 3+
14	+5V Power
15	Ground (+5 , Analog H/V-synk.)

Pin	Separate H/V
16	Hot Plug-registrering
17	TMDS data 0-
18	Rx 0+
19	TMDS Data 0/ 5 Shield
20	TMDS data 5-
21	TMDS data 5+
22	TMDS Clock Shield
23	TMDS ur+
24	TMDS ur-

D - Sub stik



Ben	Separat H/V	Sammensat H/V
1	Rød (R)	Rød (R)
2	Grøn (G)	Grøn (G)
3	Blå (B)	Blå (B)
4	Jordforbindelse	Jordforbindelse
5	Jordforbindelse (DDC retur)	Jordforbindelse (DDC retur)
6	Jordforbindelse - Rød (R)	Jordforbindelse - Rød (R)
7	Jordforbindelse - Grøn (G)	Jordforbindelse - Grøn (G)
8	Jordforbindelse - Blå (B)	Jordforbindelse - Blå (B)
9	Ingen forbindelse	Ingen forbindelse
10	Jordforbindelse - Synk./selvtest	Jordforbindelse - Synk./selvtest
11	Jordforbindelse	Jordforbindelse
12	DDC - SDA (Dato)	DDC - SDA (Dato)
13	Vandret Synk	Vandret/lodret Synk
14	Lodret Synk	Anvendes ikke
15	DDC - SCL (Ur)	DDC - SCL (Ur)

Indstilling af fjernbetjeningen

Når fjernbetjeningen er indstillet korrekt, kan den betjenes i fire forskellige tilstande: TV (Tv), VCR (Video), Cable (Kabel) eller DVD (Dvd). Når du trykker på den tilsvarende knap på fjernbetjeningen, kan du skifte mellem tilstandene og styre, hvilket udstyr du ønsker.Sluk for kabelboksen.

Bemærk!
Fjernbetjeningen er muligvis ikke kompatibel med alle dvd-afspillere, videomaskiner og kabelbokse.

Indstilling af fjernbetjeningen til betjening af videomaskinen.

1	Sluk for videomaskinen.
2	Tryk på **SELECT**-knappen (Indstil), og kontroller, at der er lys i kontrollampen VCR (Video).
3	Tryk på **SET**-knappen (Indstil) på fjernbetjeningen til tv'et.
4	Brug nummertasterne på fjernbetjeningen til at indtaste de tre cifre i videokoden for din videomaskines mærke, der findes på side 64 i denne manual. Sørg for at indtaste de trecifre i koden, også selv om det første ciffer er et "0". (Hvis der er angivet mere end en kode, skal du først forsøge med den første.)
5	Tryk på Power-knappen (afbryderknappen) på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt, bør videomaskinen tændes. Hvis videomaskinen ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3, og 4, men bruge en af de andre koder, der er angivet for din videomaskines mærke. Hvis der ikke er angivet andre koder, skal du forsøge med hver videomaskinekode på listen, fra 000 til 089.

Bemærkning til brug af tilstande for fjernbetjeningen: VCR (Video)
Når fjernbetjeningen er i tilstanden "VCR" (Video), styrer volumenknapperne stadig tv'ets lydstyrke.

Indstilling af fjernbetjeningen

Indstillling af fjernbetjeningen til betjening af kabelboksen.

1	Sluk for kabelboksen.
2	Tryk på **SELECT**-knappen (Indstil), og kontroller, at der er lys i Cable-kontrollampen(Kabel).
3	Tryk på **SET**-knappen (Indstil) på fjernbetjeningen til tv'et.
4	Brug nummertasterne på fjernbetjeningen til at indtaste de tre cifre i kabelbokskoden for din kabelboks' mærke, der findes på side 64 i denne manual. Sørg for at indtaste de trecifre i koden, også selv om det første ciffer er et "0". (Hvis der er angivet mere end en kode, skal du først forsøge med den første.)
5	Tryk på Power-knappen (afbryderknappen) på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt, bør kabelboksen tændes. Hvis kabelboksen ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3, og 4, men bruge en af de andre koder, der er angivet for din kabelboks' mærke. Hvis der ikke er angivet andre koder, skal du forsøge med hver kabelbokskode på listen, fra 000 til 077.

Bemærkning til brug af tilstande for fjernbetjeningen: Cable Box (Kabelboks)
Når fjernbetjeningen er i tilstanden "Cable Box" (Kabelboks), styrer volumenknapperne stadig tv'ets lydstyrke.

Indstilling af fjernbetjeningen

Indstillling af fjernbetjeningen til betjening af dvd-afspilleren.

1	Sluk for dvd-afspilleren.
2	Tryk på **SELECT**-knappen (Indstil), og kontroller, at der er lys i dvd-kontrollampen.
3	Tryk på **SET**-knappen (Indstil) på fjernbetjeningen til tv'et.
4	Brug nummertasterne på fjernbetjeningen til at indtaste de tre cifre i dvd-afspillerkoden for din dvd-afspillers mærke, der findes på side 64 i denne manual. Sørg for at indtaste de trecifre i koden, også selv om det første ciffer er et "0". (Hvis der er angivet mere end en kode, skal du først forsøge med den første.)
5	Tryk på Power-knappen (afbryderknappen) på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen er indstillet korrekt, bør dvd-afspilleren tændes. Hvis dvd-afspilleren ikke tændes efter indstillingen, skal du gentage trin 2, 3, og 4, men bruge en af de andre koder, der er angivet for din dvd-afspillers mærke. Hvis der ikke er angivet andre koder, skal du forsøge med hver dvd-afspillerkode på listen, fra 000 til 008.

Bemærkning til brug af tilstande for fjernbetjeningen: DVD (Dvd)
Når fjernbetjeningen er i tilstanden "DVD" (Dvd), styrer volumenknapperne stadig tv'ets lydstyrke.

56-65dan(32).qxd 4/19/04 3:54 PM Page 64

Indstilling af fjernbetjeningen

Særlige funktioner

Videomaskinekoder

Admiral	015,088	KLH	082	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	LG	001,002,007	Samsung	000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics	022,025	Lloyd	024	Sansui	025
Bell&Howell	011	Logik	040	Sanyo	011,021
Broksonic	019	LXI	024	Scott	022,050,058,077
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,038,062,065	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Sharp	015,036,048,054
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta		Shintom	026,035,040,064
Colortyme	023	MEI		Signature	024
Craig	016,021	Memorex		Sony	026,035,047
Curtis-Mathes	009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA		Sylvania	017,024,038,062,065
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland		Symphonic	024
DBX		Minota		Tandy	011,024
Dimensia	009	Mitsubishi		Tashiko	
Dynatech	024	Montgomery ward		Tatung	039
Electrohome	036	MTC	016,024	Teac	024,039,078
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043, 050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Multitech	016,024,040,041	Technics	017
		NEC	011,023,025,039,055,070,073	Temika	
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	Optimus	015	TMK	076
Funai	024	Panasonic	017,062,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
GE		Pentax	014,044	Totevision	016,018
Go Video	016	Pentex Reserch+	055	Unitech	
Harman Kardon	023	Philco	017,038,062,065	Vector Research	
Hitach	014,024,044,045	Philips	017,038	Victor	
Instant Replay	017	Pioneer	014,025,042,059	Video Concepts	
JC Penny	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Portland	053,054,061	Videosonic	
JCL	011,017,023,025,039,055	ProScan	009	Wards	
JVC		Quartz	011	Yamaha	
kenwood	011,023,025,039,055	Quasar	017,053	Zenith	
		Radio Shack/Realistics	011,015,017,018,021, 024,028,036,052,062		

Kabelbokskoder

Anvision	015,016	NSC	017	Signature	054
Cable star	015,016	Oak	024,046	Sprucer	035
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	Starcom	054
Eastrm Int.		Panasonic	011,035,047,069	Stargate 2000	066
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Sylvania	019,067
GI	012,013,023,031,032, 033,038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Texscan	019,067
		Randtek	015,016	Tocom	025,029,057,058,063
Hamlin	011,012,020,021,042,056	RCA	008,035,074	Unika	039,040,049
Hitachi	045,051,054	Regal	011,020,021	Universal	059,060
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regency	010,041	Viewstar	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Macom	045,051	SA		Warner Amex	052
Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Samsung	000,011,030,052,071,072	Zenith	022,050,065,069

Dvd-afspillerkoder

Philips	007
Proscan	008
RCA	008
Toshiba	002
Panasonic	006
Sony	004
Samsung	000

56-65dan(32).qxd 4/19/04 3:54 PM Page 65

- EFTERSALGSSERVICE

- Kontakt forhandleren eller servicerepræsentanten, hvis der forekommer en fejlagtig ændring i produktets ydeevne.

SAMSUNG

ELECTRONICS